

USER MANUAL MANUEL D'UTILISATION MANUAL DEL USUARIO

SE20HY





CONTENTS

Important Safety Instructions	
Safety Information	3
Preparation	4
What's Included	4
Front View	5
Rear View Installing the Base Stand	6 7
Removing the Stand for Wall-Mounting	7
Remote Control	8
Connecting External Devices	9
Customizing TV Settings	10
Initial Setup	10
Navigating the On screen Display	11
Selecting Input Source	12
Picture Settings	12
Audio Settings	13
Time Settings	14
Setup Settings	15
Lock Settings	16
Channel Settings USB Multimedia	17 18
Parental Control	19
Farental Control	19
Troubleshooting	21
Maintaining	22
Specification	23
Limited Warranty	24

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions All operating and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water

 The appliance should not be used near water or moisture for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like
- · Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.

 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Please keep the unit in a well-ventilated environment.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing. Objects filled with liquids, such as vases should not be placed on apparatus.

WARNING: The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



This product contains electrical or electronic materials. The presence of these materials may, if not disposed of properly, have potential adverse effects on the environment and human health

Presence of this label on the product means it should not be disposed of as unsorted waste and must be collectedseparately. As a consumer, you are responsible for ensuring that this product is disposed of properly.



This product meets ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. ENERGY STAR is a registered mark owned by the U.S. government.

SAFETY INFORMATION

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please carefully read all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

Electrical Safety


- The TV set should only be connected to a main power supply with voltage that matches the label at the rear of the product.
- To prevent overload, do not share the same power supply socket with too many other electronic components.
- Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
- Do not place heavy items on any connecting wire, which may damage the wire.
- Hold the main plug, not the wires, when removing from a socket.
- During a thunderstorm or when not in using the television for long periods, turn off the power switch on the back of the television.
- Do not allow water or moisture to enter the TV or power adapter. Do not use in wet, moist areas, such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
- Pull the plug out immediately, and seek professional help if the main plug or cable is damaged, liquid is spilled onto the set, if the TV set accidentally exposed to water or moisture, if anything accidentally penetrates the ventilation slots or if the TV set does not work normally.
- Do not remove the safety covers. There are no user serviceable parts inside. Trying to service
 the unit yourself is dangerous and may invalidate the product's warranty. Qualified personnel
 must only service this apparatus.
- To avoid a battery leakage, remove batteries from the remote control, when the remote is not use for long period, or when the batteries are exhausted.
- Do not break open or throw exhausted batteries into a fire.

Physical Safety


- Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 5cm (2") clearance all around.
- Do not tap or shake the TV screen, or you may damage the internal circuits. Take good care
 of the remote control.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do not use solvents or petroleum based fluids.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug
 has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third
 grounding prong, the wide blade,or the third prong is provided for your safety. If the provided
 plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods.
- Refer all servicing to a qualified service personnel. Servicing is required if the apparatus does
 not operate normally or if the apparatus, including the power supply cord or pulg, has been
 damaged in any way.
- Servicing is also required if liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus; when the apparatus has been exposed to rain or moisture; or if the apparatus has been dropped.
- · Always connect your television to a power outlet with protective ground connection.

PREPARATION

What's Included

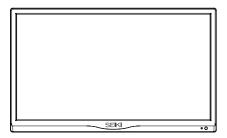

TV Set

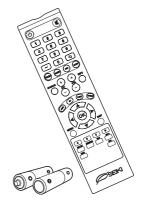


Remote Control with Batteries





TV Stand

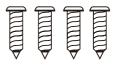

Four Screws


User Manual

User Manual

Quick **Start Guide**

Quick Start Guide

Front View

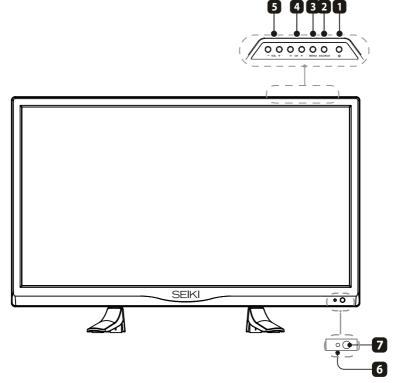

1. POWER

Switch the TV between On / Standby mode.

2. SOURCE

Press to select among different input signal sources.

3. MENU

Display the OSD (on screen display) menu.

4. CH \(\strict{\sigma} \)^\sigma

Press to select a channel.

5. VOL -/+

Press to adjust the volume.


6. POWER Indicator

Illuminate blue when the TV is turned on. Illuminate red when the TV is in standby mode.

7. IR (Infrared Receiver)

Receive IR signals from the remote control.

Rear View

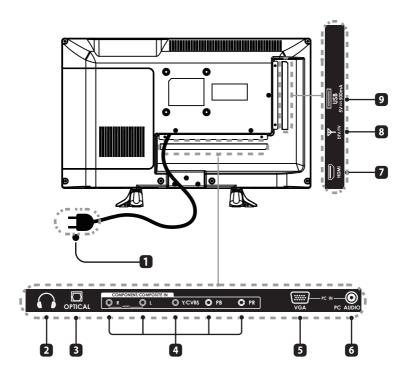

1. Power Cord

Connect to AC power outlet.

2. Headphone Socket

Connect to the Headphones.

3. OPTICAL Output

Connect a digital sound system to this jack.

4. COMPONENT Input

Connect to AV devices with component (Y/Pb/Pr) video and audio input sockets.

5. VGA Input

Connect to a computer or other devices with a VGA interface.

6. PC AUDIO Input

Connect to a computer audio output.

7. HDMI Input

Connect to a High-Definition (HD) signal input device.


8. DTV/TV Input

Connect to the antenna (75Ω VHF/UHF) socket with the RF coaxial cable.

9. USB Port


Connect to a USB storage device to play compatible audio and photo files.

Installing the Base Stand

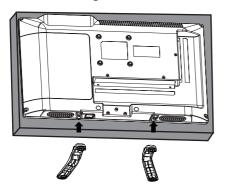

- 1. Lay the TV face-down on a flat, cushioned surface to avoid damaging or scratching.
- 2.Fix the left base stand to the TV using the 2 pcs provided screws.
- 3.Fix the right base stand assembly to the TV using the 2 pcs provided screws.


Removing the Stand for Wall-Mounting

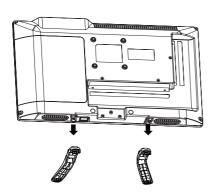

- 1.Lay the TV face-down on a flat, cushioned surface to avoid damaging or scratching.
- 2.Untighten the 4 pcs screws holding the stand assembly and remove them.
- 3.Attach the wall-mount bracket to the TV using the mounting holes on the back of the TV. Mount this TV according to the instructions included in the wall-mount bracket.


WARNING: This apparatus is intended to be supported by UL Listed wall mount bracket.

Remote Control

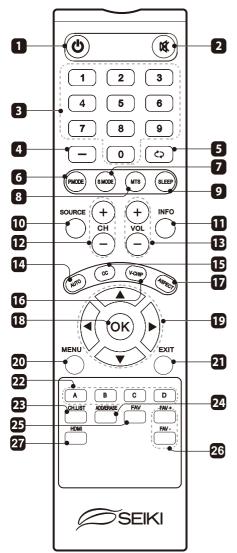

- 1. (1): Switch the TV between on and standby mode
- 2. M: Mute and restore your TV sound
- 3. **0~9**: Select a program (ATV/DTV mode)
- 4. —: Enter multiple program channel number such as 2-1
- **5.** \bigcirc : Return to previous viewing channel
- 6. P.MODE: Select picture mode: dynamic/ movie/energy saving/user/standard
- 7. S.MODE: Select sound mode: standard/ music/movie/user
- 8. MTS: Switch among different audio channels: STEREO/MONO/SAP
- 9. SLEEP: Set the TV sleep timer: OFF/5/10.../180/240 min
- 10. SOURCE: Select among the different input signal sources: TV/AV/Component/ HDMI/VGA/USB
- 11. INFO: Display the present screen information such as the current channel and input source
- 12. CH+/-: Select a channel
- 13. VOL+/-: Adjust the volume
- 14. AUTO: Press to adjust the picture automatically in VGA source
- 15. CC: Closed Caption selection: ON/OFF/ CC On Mute
- 16. V-CHIP: Set up parental control
- 17. ASPECT: Select the aspect ratio settings:standard/wide/wide zoom/zoom
- **18. OK:** Confirm the selection in the OSD'on screen dislay' menus
- **19.** ◀ ▲ ▼ ▶: Allows you to navigate the OSD menus and adjust the system settings to your preference.
- 20. MENU: Display the OSD (on screen display) menu
- 21. EXIT: Exit the OSD menu
- 22. A/B/C/D: Single push>switch to FAV channel, push and hold >store current channel
- 23. CH.LIST: Display program list
- 24. ADD/ERASE: Add or delete Favorite channels
- 25. FAV: Select a favorite channel
- 26. FAV+/-: Add or delete favorite channels
- 27. HDMI: Select the HDMI mode directly

CONNECTING EXTERNAL DEVICES

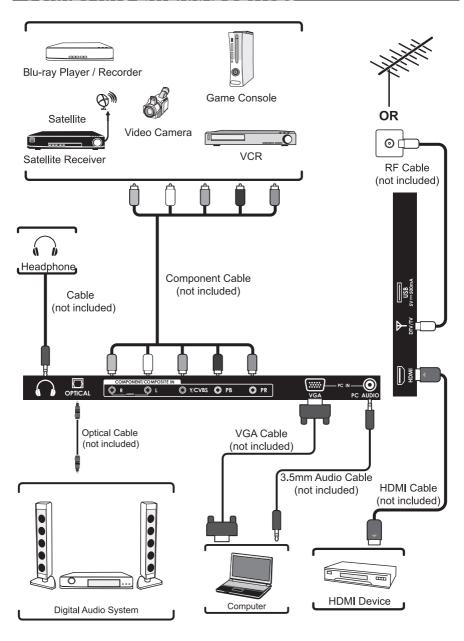

CUSTOMIZING TV SETTINGS

Initial Setup

- Connect the power cord to the power socket after you have completed all the physical connections. At this stage, the TV will enter Standby Mode and the red LED indicator will illuminate.
- In Standby Mode, press the \cup button on the main unit or on the remote control to turn the TV on. The red LED indicator will turn blue.
- The first time you turn the TV on, it will go into the Setup Wizard. Press ◀/▶ ▲ /▼ buttons to select your desired mode and press **OK** to confirm.











Home Mode (Energy Saving) is the default as-shipped television configuration and settings. And Home Mode (Energy Saving) is the setting in which the product qualifies for ENERGY STAR. Any changes to default as-shipped television configuration and settings would change the energy consumption. And enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption

Retail Mode: Select Retail Mode if you would like your picture to be brighter. At times this mode may use more energy to operate the Volume/Sound Mode and the Picture Mode. In this setting, the power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.

beyond the limits required for ENERGY STAR qualification, as applicable.

ENERGY STAR[®] is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).

ENERGY STAR® is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and pratices.

- The ON-MODE Power under Home Mode should be less than 21.2 W.
- The SLEEP-MODE Power should be less than 0.5 W.













9


₹ ∑ ∑ ∑ :Select

 If channels can not be found, this frame will be displayed automatically.


Navigating the On-screen Display

- Press the MENU button to display the main menu.
- Use ◀/▶ buttons to navigate and select the available menus.

OK :Next

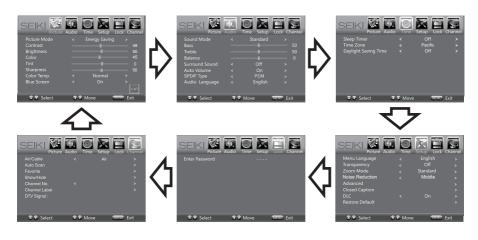

Selecting Input Source

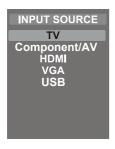

- · Press the SOURCE button on the main unit or on the remote control to display the Input Source list.
- Press ▲/▼ buttons to select your desired input source among: TV/ Component /AV / HDMI / VGA / USB and then press **OK** button to confirm.

Picture Settings



- Press the MENU button on the main unit or on the remote control and then press **◄/**▶ buttons to select PICTURE menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following picture options and then press **◄/▶** buttons to adjust each option's setting.

Cycle among picture mode: Dynamic/Movie/Energy Saving/User/Standard. Alternative: you may press the P.MODE button to select the picture mode directly.	
·	
Adjust the difference between light and dark levels in	
the pictures. (For User mode)	
Increase or decrease the amount of white in the picture.	
(For User mode)	
Control the color intensity. (For User mode)	
Adjust the balance between red and green levels.(For	
AV mode and ATV mode)	
Adjust the level of crispness in the edges between light	
and dark areas of the picture. (For User mode)	
Cycle among color temperatures: Cool/Normal/Warm.	
Allow the blue background to turn On/Off during weak or	
no signal conditions.	

Audio Settings



- Press the MENU button on the main unit or on the remote control and then press **◄/▶** buttons to select **AUDIO** menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following audio options and then press the **◄**/▶ button to adjust each option's setting.

Sound Mode	Allow the selection of an audio-enhancement technique: Standard/Music/Movie/User Alternative: you may press the S.MODE button to select the sound mode directly.
Bass	Control the relative intensity of lower-pitched sounds. (For User mode)
Treble	Control the relative intensity of higher-pitched sounds. (For User mode)
Balance	Adjust the relative volume of the speaker in a multiple speaker system.
Surround Sound	Provide an enhanced listening experience.
Auto Volume	Volume levels are automatically controlled.
SPDIF Mode	Select the digital audio output mode between RAW/PCM/Off.
Audio Language	Select audio language among: English, French, Spanish

Time Settings



- · Press the MENU button on the main unit or on the remote control and then press **◄/▶** buttons to select **TIME** menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following time options and then press ◀/▶ button to adjust each option's setting.

Sleep Timer	Select a period of time after which the TV automatically switches to standby mode: Off/5/10//180/240 min. Alternative: You may press the SLEEP button repeatedly to select the number of minutes directly.	
Time Zone	Select a Time Zone : Pacific/Alaska/Hawaii/Eastern/Central/Mountain/Atlantic/Newfoundland.	
Daylight Saving Time	Select to turn On/Off daylight saving time.	

Setup



- Press the MENU button on the main unit or on the remote control and then press ◀/▶ buttons to select SETUP menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following setup options and then press the ◄/► button to adjust each option's setting.

Menu Language	Select menu language : English, French or Spanish. The default on-screen menu language is English.	
Transparency	Select to tu	rn On/Off transparency function.
Zoom Mode	Select zoom mode :Wide/Wide Zoom/Zoom/Standard/Just Scan/Dot to Dot. Note: Different input source, the zoom mode options may differ.	
Noise Reduction	Reduce the noise level of the connected device: Off/ Weak/Middle/Strong.	
Advanced	Adjust advanced option's setting: H-POS, V-POS, Clock, Phase or Auto. (VGA source mode only)	
Closed Caption	CC Mode	Select CC mode : On, Off or CC on Mute.
	Basic Selection	Basic Selection: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4.
	Advanced Selection	Advanced Selection: Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, and Service6.
	OPTION	Options: Mode, Font Style, Font Size, Font Edge Style, Font Edge Color, FG Color, BG Color, FG Opacity and BG Opacity.
DLC	Select to turn On/Off the dynamic luminance control.	
Restore Default	Restore the TV to factory default settings.	

• Remarks: when select 'just scan' mode in HDMI option, the TV display as full screen, when select 'Dot to Dot' mode in VGA option,the TV display as full screen.

Lock Settings



- Press the MENU button on the main unit or on the remote control and then press **◄/▶** buttons to select **LOCK** menu.
- · Use the 0-9 buttons to input 4-digit password to enter the LOCK menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following options and then press the ◄/► buttons to adjust each option's setting.

Note: The default password is "0000"

Change Password	Use 0-9 buttons to input the old password and then input the new 4-digit password. Re-enter new password for confirmation.	
System Lock	Select to turn On/Off system lock. The following options (US, Canada, RRT Setting and Reset RRT) will only be accessible when you turn the system lock on.	
US	TV	TV RATING: Press OK button to lock or unlock TV rating.
	MPAA	Select MPAA rating: N/A,G, PG, PG-13, R, NC-17,or X.
Canada	Canada English	Select MPAA rating for English-speaking Canada: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.
	Canada French	Select MPAA rating for Quebec Canada: E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
RRT Setting	Set Rating Region Table.	
Reset RRT	Select to reset the RRT setting.	
Clear Lock	Clear all lock settings.	

Channel Settings



- Press the MENU button on the main unit or on the remote control and then press ◀/▶ buttons to select CHANNEL menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following channel options and then press the ◀/▶ button to adjust each option's setting.

Air/Cable	Select antenna between Air and Cable.
Auto Scan	First, select your cable system from Auto/STD/IRC/HRC. Next, select the Auto Scan feature to scan your available cable channels. It will perform the auto scan if the Air antenna is selected.
Favorite	Set the selected channel as favorite channels.
Show/Hide	Show/Hide the selected channel.
Channel No.	Display the current channel number.
Channel Label	Display the current channel label.
DTV Signal	Display the quality of current DTV signal.

USB MULTIMEDIA

Viewing Photos

- · Press the SOURCE button on the main unit or on the remote control then press the ▲/▼ buttons to select the USB mode and then press OK button.
- Press the ◀/▶ buttons to select **PHOTO** and then press **OK** button.

Note: File format supported: JPEG.



Listening to Music

- · Press the SOURCE button on the main unit or on the remote control then press the ▲/▼ buttons to select the USB mode and then press OK button.
- Press the ◀/▶ buttons to select MUSIC and then press OK button.

Note: File format supported: MP3.



Operation Tips

>	Press to start the music or photo playback.
II	Press to pause the music or photo playback.
	Press to stop music or photo playback.
K	Press to play the previous track or view the previous photo.
H	Press to play the next track or view the next photo.
←	Press to speed up backward.
>>	Press to speed up forward.
REPEAT	Press to select different repeat mode.

PARENTAL CONTROL

Press the **MENU** button on the main unit or on the remote control and then press ◀/▶ buttons to select **LOCK** menu. Use the **0-9** buttons to input the 4-digit password to enter the **LOCK** menu. If used, this option feature can "block" undesirable programming from appearing on the TV. Parental Control offers the user a wide variety of options and settings that restrict or "block" the programming that can appear on the TV. Parental Control allows the user to define which program rating they consider acceptable for younger more sensitive viewer. It can be preset and turned either on or off by the user who specifies the secret 4-number code, the password. The number of hours blocked are specified. General audiences and children blocks should be both programmed into the TV's memory. Separate different viewer ratings are specified for both TV and the motion picture Industry; both rating systems should be used and based on the ages of children.

Overview

To ensure complete coverage for all TV programs, (movies and regular TV shows) choose a rating for MPAA, from the selections below,as well as ratings from the TV Parental Guidelines Rating Systems below, using the Age Block option for General Audiences, and for children.In addition, you may wish to add additional restrictions from the content block menu, and submenus examples below.

Things to Consider before Setting up Parental Control

Determine which rating you consider acceptable to the viewer. (For example,if you choose TV-PG, more restrictive ratings will be automatically blocked; the viewer will not be able to see: TV-PG,TV-14,or TV-MA rated programming.) You may block the auxiliary video source entirely. (Blocks the signal sent by the equipment, such as VCR, connected to the TV Audio/ VIdeo Input Jacks) or remain unblocked, then choose acceptable ratings. Block program "Content" based on individual parameters such as: Strong Dialog, Bad Language, Sex Scenes, Violence Scenes or Fantasy. Violent Scenes; in Content Blk option. Select a secret password, in the Set Password option, using the numbers keys on the remote control. Save the password, it is the only way to access the Parental Control menu and change rating setting, or turn off Parental Control.

- You can set different Parental Control viewing restrictions for general audiences and for children, both can be active at the same time.
- Simply specifying one content block such as Sex Scenes, will not automatically restrict the programming that appears from the video sources.
- Even If you choose to leave the AUX Inputs unblocked, the ratings you specify will automatically restrict the programming that appears from the video sources.
- You cannot disable Parental Control by disconnecting the TV from power. Block hours will be automatically reset to the original block time setting specified if power is disconnected.

• Motion Picture Association of America (MPAA) Rating System

	Grade	Meaning
G	General Audiences	Content not offensive to most viewers.
PG	Parental Guidance Suggested	Content is such that parents may not want their children to view the program.
PG-13	Parents Strongly Cautioned	Program is inappropriate for preteens, with a greater degree of offensive material suggested than a PG rated program.
R	Restricted	Not for children under 17-contains strong element of sex and/or violence.
NC-17	No children under age 17	Not for children under 17-under any circumstances. Contains strong sexual content.
X	Hard Core Films	Same as NC-17 rating.
No Rating	No Rating	MPAA did not rate

TV Parental Guideline Rating System

	Grade	Meaning
TV-Y	All Children	Content not offensive to most viewers.
TV-Y7	Directed to Older Children	Considered suitable for children over 7- may contain fantasy violence scenes.
TV-G	General Audience	Considered suitable for all audience; children may watch unattended.
TV-PG	Parental Guidance Suggested	Suggested unsuitable for younger children-may contain suggestive language, bad language, sex and violence scenes.
TV-14	Parents Strongly Cautioned	unsuitable for children under 14 - may contain strong language, bad language, sex, and violence scenes.
TV-MA	Mature Audience Only	Adults only- may contain strong language, bad language, sex, and violence scenes.

Canadian Rating:

Canadian English is used throughout all English-speaking Canada (C, C8+,G, PG,14+, 18+). Canadian French is used in Quebec (G,8 ans+, 13 ans+,16 ans+, 18 ans+)

Note: The V-Chlp will automatically block certain categories that are "more restrictive".If you block TV-Y category,then TV-Y7 will be automatically blocked. Similarly,if you block TV-G category,then all the categories in the "young adult" will be blocked (TV-G, TV-PG,TV-14,and TV-MA).

TROUBLESHOOTING

If your TV does not operate normally or cannot be turned on, please check the following troubleshooting questions. Remember also to check any other connected electronic device, such as DVD or Blu-ray player to pinpoint the problem. If the TV still fails to operate normally, please contact technical support.

The TV does not operate properly		
The TV does not respond when pressing any buttons	The TV may freeze up during use. Disconnect the power cord from the power socket for a few minutes. Reconnect the power cord and try to operate it again as usual.	
TV cannot be switched on	 Check that the TV is connected to the power supply. Make sure all connected AV devices are switched off before switching on your TV. 	
The remote control does not work	 Check to see if there are any objects between the TV and the remote control causing an obstruction. Ensure that you are pointing the remote control directly at the TV. Ensure that the batteries are installed with the correct polarity (+ to +, - to -). Install new batteries. 	
Power is suddenly turned off	 Check the power of the TV. The power supply maybe interrupted. Check if the sleep timer is set. Check whether the Auto Standby is activated. 	
The video function does	not work	
No picture & No Sound	 Check whether the TV is switched on. Try another channel. The problem may be caused by the broadcaster. 	
Picture appears slowly after switching on	This is normal; the image is muted during the TV startup process. Please contact your service centre if the picture has not appeared after five minutes.	
No or poor color or poor picture	 Adjust the settings in the PICTURE menu. Try another channel. The problem may be caused by the broadcaster. Check if video cables are connected properly. 	
Horizontal/Vertical bar or picture shaking	Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.	
Poor reception on some channels	 The station or cable channel may be experiencing problems; tune to another station. Station signal may be weak, reposition the antenna for better reception. Check for sources of possible interference. 	
Lines or streaks in pictures	Check antenna (change the position of the antenna.)	
No pictures when connecting HDMI	Check if the input source is HDMI.	
Pictures appear in wrong ratio	Adjust the Aspect Ratio settings in the SETUP menu or press the ASPECT button on the remote control.	

The audio function does not work		
Picture OK but no sound	 Press the VOL +/- buttons. Sound muted? Press the MUTE button. Try another channel. The problem may be caused by the broadcaster. 	
No output from one of the speakers	Adjust the Balance settings in the AUDIO menu.	
Unusual sound from inside the TV	A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the TV is switched on or off and does not indicate a fault with the TV.	
No sound when connecting HDMI	Check if the input source is HDMI.	
Audio noise	Keep the RF coaxial cable away from the other connected cables.	
Password		
Lost password	Select the SET Password setting in the LOCK menu, then enter the following master password "8899". The master password clears your previous password and allows you to enter a new password.	
There is a problem in PC mode		
The signal is out of range (invalid format)	Adjust the resolution, horizontal frequency, or vertical frequency.	
Vertical bar or stripe on background & Horizontal Noise & Incorrect position	Use Auto configures or adjust clock, phase, or H/V position.	
Screen color is unstable or show a single color	Check the signal cable.Reinstall the PC video card.	

Maintaining

- Do not use your TV in areas that are too hot or too cold, because the cabinet may warp or the screen may malfunction. Your TV works best in temperatures that are comfortable to you.
- Storage temperatures are 32° to 122°F(0° to 50°C)
- Working temperatures are 32° to 95°F(0° to 35°C)
- Do not place your TV in direct sunlight or near a heat source

SPECIFICATION

Panel Size	19.5 inch diagonally
	<u> </u>
Display Type	DLED
Panel Technology	TFT
Panel 60 Hz Vs. 120 Hz	60 Hz
Display Resolution	720P
HDMI Support	Up to 1080P
Panel Resolution	1366 x 768
Aspect Ratio	16:9
Dynamic Contrast Ratio-Panel	3000:1
Brightness (Centre Typ.) Cd/M²	180
Response Time (G To G)	18 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	30,000 hours
Horizontal Viewing Angle (At CR>10)	178
Vertical Viewing Angle (At CR>10)	178
Wall-mount(LxW-mm)	75*75 VESA(mm)

The FCC Wants You to Know



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.

SEIKI LED TV's LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER

52 inches and Under Screen Size Models (the "Product")

This Product (including any accessories included in the original packaging) as supplied and distributed in new condition, is warranted by SEIKI LLC (SEIKI) to the original consumer purchaser against defects in material and workmanship ("Warranty") as follows:

- REPLACEMENT: For a period of one (1) year from date of original consumer purchase, if this Product or any part is
 determined by SEIKI, or a SEIKI authorized service provider, to be defective, SEIKI will replace the Product with new or recertified product of similar or better specification, at SEIKI's option, at no charge to the original consumer. After the one (1)
 year Warranty period, you must pay for all cost of Product replacement charges.
 - Once the Product is replaced, the warranty resume one (1) year period from the date of original consumer purchase; and will not be extended for the replacement process. Advanced Replacement option is available only with a valid US credit card for quarantee purpose.
- 2. PARTS: For a period of one (1) year from the date of original consumer purchase, SEIKI will supply, at no charge to the original consumer, new, rebuilt or refurbished replacement parts in exchange for defective parts. After the one (1) year Warranty period, you must pay for the costs of all parts.
- 3. SHIPPING COSTS: Notwithstanding the foregoing, the original consumer is responsible for any shipping charges incurred to ship the Product or part(s) to SEIKI or to an SEIKI authorized customer service provider, for diagnosis, repair or replacement. The consumer is responsible for securely packing the Product and utilizing a reliable carrier to transport to SEIKI authorized service provider.

To obtain Warranty Service and Troubleshooting information call our toll free customer service line at: 1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)

Please have your model and serial number available along with your date of purchase.

You can also visit us online and REGISTER your SEIKI product at:

www.SEIKI.com

To receive Warranty service, the original consumer purchaser must contact SEIKI for problem determination and service procedures. **Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, evidencing that the Product is within the applicable Warranty period(s), MUST be presented to SEIKI, or an authorized customer service provider, in order to obtain the requested service.**

Exclusions and Limitations

This Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in the normal, non-commercial use of the Product, and does not cover (a) damage or failure caused by or attributable to abuse, misuse, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, accident, or excess voltage or current; (b) improper or incorrectly performed repairs by non-authorized service facilities; (c) onsite consumer instruction or adjustments; (d) transportation, shipping, delivery, insurance, installation or set-up costs; (e) costs of product removal, transportation or reinstallation costs; (f) ordinary wear and tear, cosmetic damage or damage due to acts of nature, accident; (g) commercial use of the Product; (h) modification of, or to any part of the Product. In addition, this Warranty does not cover images "burnt" into the screen. This Warranty applies to the original consumer only and does not cover products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (e.g., fuses, batteries, bulbs etc.), and the Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the Product. This Warranty is valid only in the United States and Canada, and only applies to products purchased and serviced in the United States and Canada. All replaced parts and products, and products on which a refund is made, become the property of the Warrantor.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. THE WARRANTOR FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON THE WARRANTOR. REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE PRICE - AT THE WARRANTOR'S SOLE DISCRETION - ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF THE CONSUMER. THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER'S RECOVERY SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SEIKI. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO DIJECT ALSED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSCEPDABLE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on warranties, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

SEIKI LLC c/o SEIKI Digital Customer Service 6880 Commerce Blvd., Canton, MI 48187 USA customerservice@seikidigital.com

DO NOT SHIP PRODUCT TO THIS ADDRESS. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE TO OBTAIN SHIPPING ADDRESSES FOR SERVICE.

CONTENU

Consignes de sécurité importantes	2
Renseignements sur la sécurité	3
Préparation	4
Éléments compris	4
Vue avant	5
Vue arrière	6
Installation du socle	7
Retrait du socle en vue d'un montage mural	7
Télécommande	8
Connexion des appareils externes	9
Personnalisation des paramètres du téléviseur	10
Configuration initiale	10
Navigation à l'écran	11
Sélection d'une source d'entrée	12
Paramètres de l'image	12
Paramètres audio	13
Paramètres d'heure	14
Paramètres de configuration	15
Paramètres de verrouillage	16
Paramètres de canal	17
Multimédia – Mode USB	18
Contrôle parental	19
Dépannage	21
Entretien	22
Caractéristiques technique	23
Garantie limitée	24

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez ces consignes Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire toutes les consignes liées à la sécurité et au fonctionnement de l'appareil.
- Conservez ces consignes Nous vous conseillons de conserver les consignes liées à sécurité et au fonctionnement de l'appareil pour consultation future
- Observez toutes les mises en garde -Vous devez suivre toutes les consignes liées au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- Suivez toutes les consignes Vous devez suivre toutes les consignes liées au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans un lieu humide, par exemple dans un soussol humide ou près d'une piscine et autres.
- · Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabriquant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames, en plus d'une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse vise à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise, qui est probablement désuète. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou coincé, particulièrement au niveau de la fiche et de la prise de courant, ainsi qu'au point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les fixations et les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le chariot de manutention, le support, le trépied ou la table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez- l e avec précaution afin d'éviter de le renverser et de vous blesser

 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.

- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil, ou si des objets sont tombés sur celui-ci, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé.Please keep the unit in a well-ventilated environment.
- Veuillez installer l'appareil à un endroit bien aéré.

MISE EN GARDE: pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne l'exposez pas non plus aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis de liquide, par exemple un vase, sur le dessus de l'appareil.

MISE EN GARDE: n'exposez pas les piles à une chaleur excessive comme celle induite par la lumière du soleil, un feu ou autrement.

MISE EN GARDE : la prise secteur sert de dispositif de désaccouplage; elle doit demeurer facilement accessible.

MISE EN GARDE : afin de réduire les risques d'électrocution, retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière), car il n'y a

aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez les réparations à un technicien qualifié.



Le symbole représentant un éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral vise à avertir l'utilisateur du danger de la présence d'une « tension dangereuse »présentée par

des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, éventuellement suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole de point d'exclamation à l'intérieur un triangle équilatéral, vise à informer l'utilisateur de la présence de consignes de fonctionnement et de maintenance importantes dans la

documentation qui accompagne l'appareil.

Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de sorte àne pas nécessiter une connexion de sécurité mise à la terre.

Ce produit contient des composants électriques ou électroniques. S'ils ne sont pas mis aux

rebuts adéquatement, ces composants pourraient nuire à l'environnement ou à la santé des humains.

La présence de cette étiquette sur le produit signifie qu'il ne doit pas être mis aux rebuts en tant que déchet non trié, mais faire l'objet d'une collecte sélective. Comme consommateur, vous devez vous assurer que ce produit est mis aux rebuts de la bonne manière.



Ce produit est conforme aux directives ENERGY STAR® pour l'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques américaines déposées. ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au qouvernement des États-Unis

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Pour vous assurer du fonctionnement fiable et sécuritaire de cet équipement, veuillez lire avec attention les consignes de ce guide d'utilisation, et plus particulièrement les renseignements ci-dessous portant sur la sécurité.

Sécurité électrique


- Le téléviseur ne doit être raccordé qu'à l'alimentation principale, à une tension correspondant à celle indiquée sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil,
- Pour éviter les surcharges, ne branchez pas plusieurs autres appareils électroniques sur la prise utilisée pour le téléviseu.
- · Pour éviter le piétinement et les chutes, ne placez pas les câbles de connexion à des endroits où les gens circulent.
- · Pour éviter d'endommager les câbles de connexion, ne posez pas d'objets lourds sur ceux-ci.
- Lors du désaccouplement de la fiche d'une prise, tirez sur la fiche et non sur le câble.
- En cas d'orage ou lorsque le téléviseur reste inutilisé pendant une période prolongée, fermez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
- Évitez de laisser de l'eau ou de l'humidité pénétrer à l'intérieur du téléviseur ou de l'adaptateur de courant. N'utilisez PAS l'appareil dans une pièce mouillée ou humide, comme une salle de bain ou une cuisine pleine de vapeur, ou près d'une piscine.
- Débranchez immédiatement l'appareil et demandez l'aide d'un professionnel si la fiche ou le câble est endommagé, si du liquide a été renversé sur le téléviseur, si celui-ci est exposé accidentellement à de l'eau ou de l'humidité, si un objet quelconque pénètre dans les orifices de ventilation par inadvertance ou si le téléviseur ne fonctionne pas normalement.
- Laissez les couvercles de sécurité en place. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Il est dangereux de tenter par vous-même de réparer l'appareil; en outre, cela pourrait annuler la garantie du produit. Seuls des techniciens qualifiés peuvent réparer cet appareil.
- Pour éviter qu'elles fuient, retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée ou si les piles sont épuisées.
- · N'ouvrez pas les piles et ne les jetez pas au feu lorsqu'elles sont épuisées.

Sécurité physique


- N'obstruez pas les orifices de ventilation sur le panneau arrière. Vous pouvez placer le téléviseur dans un meuble, mais assurez-vous de . laisser un espace de dégagement d'au moins 5 cm (2 po) tout autour.
- Ne tapez sur l'écran du téléviseur et ne le secouez pas; vous risqueriez d'endommager les circuits à l'intérieur.
 Prenez bien soin de la télécommande.
- · Pour nettoyer le téléviseur, utilisez un chiffon doux sec. N'utilisez pas de solvants, ni de liquides à base de pétrole.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils .quiproduisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames, en plus d'une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse vise à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise, qui est probablement désuète.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou coincé, particulièrement au niveau de la fiche.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre (y compris le cordon d'alimentation ou la fiche).
- Une réparation est aussi nécessaire lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés sur celui-ci, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il est tombé.
- · Raccordez toujours votre téléviseur à une prise de courant protégée par une connexion de masse,

PRÉPARATION

Éléments compris

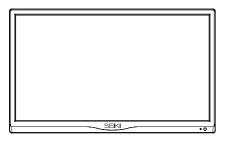


Poste de télévision

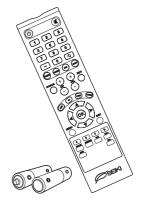

Télécommande et piles



TV du socle

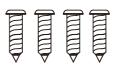

Quatre Senen


User Manual

Manuel d'utilisation

Quick **Start Guide**

Guide de démarrage



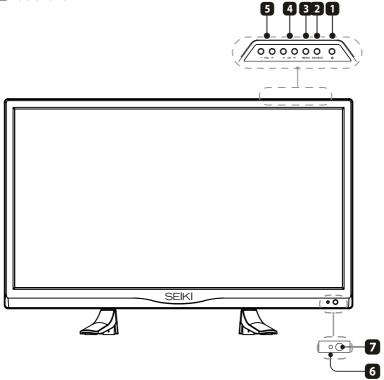

1. MISE SOUS TENSION

Pour faire basculer le téléviseur entre les modes Sous tension et Veille.

2. SOURCE

Appuyez sur cette touche pour choisir la source du signal d'entrée.

3. MENU

Pour afficher le menu OSD (affichage à l'écran).

4. CH \(\strice{\sin\sing{\sing{\sing{\sing{\sing{\strice{\strice{\sing{\

Appuyez sur cette touche pour choisir un canal.

5. VOL -/+

Appuyez sur cette touche pour régler le volume.


6. Témoin de mise sous tension

Apparaît en bleu lorsque le téléviseur est allumé. Apparaît en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.

7. IR (Récepteur infrarouge)

Reçoit les signaux IR de la télécommande.

Vue arrière

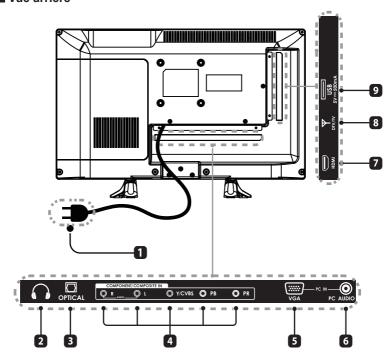

1. Cordon d'alimentation

Se branche dans une prise de courant c.a.

2. Prise pour

Se raccorde aux écouteurs.

3. OPTIQUE

Raccorder la prise audio au système audio numérique

4. COMPONENT Input

Brancher sur les périphériques AV à l'aide des sorties YPbPr audio et vidéo

5. Entrée VGA

Se raccorde à un ordinateur ou à d'autres appareils dotés d'une interface VGA.

6. Entrée PC AUDIO

Se raccorde à la sortie audio d'un ordinateur

7. Entrées HDMI

Se raccordent à un appareil avec signal de sortie haute définition (HD).


8. Entrée DTV/TV

Se raccorde à la prise de l'antenne (75 Ω VHF/UHF) à l'aide du câble coaxial RF.

9. Port USB


Se raccorde à un dispositif de stockage USB afin de lire des fichiers de musique et de photos compatibles.

Installation du socle

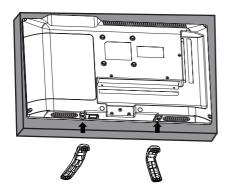

- 1. Couchez le téléviseur face vers le bas sur une surface plate et coussinée pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
- 2. Fixez le support de stand gauche à l'unité principale en utilisant les 2 vis fournies.
- 3.Fixez le support de stand droite à l'unité principale en utilisant les 2 vis fournies.


Retrait du socle en vue d'un montage mural

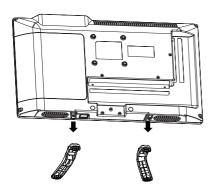

- 1.Couchez le téléviseur face vers le bas sur une surface plate et coussinée pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
- 2.Desserrez les 4 vis en tenant le socle, puis retirez-les.
- 3.Fixez le support mural au téléviseur en utilisant les trous de fixation à l'arrière du téléviseur. Installez ce téléviseur en suivant les consignes comprises avec le support mural.


MISE EN GARDE : Cet appareil doit être retenu par un support mural homologué UL.

Télécommande

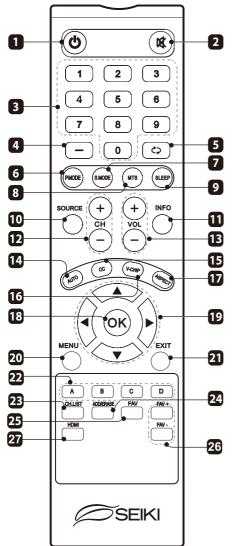

- 1. (1): Pour basculer le téléviseur entre les modes Sous tension et Veille.
- 2. X: Pour activer ou désactiver le son du téléviseur
- 0~9: Pour sélectionner un canal. (Mode ATV/ DTV)
- -: Pour entrer plusieurs numéros de canal, par exemple 2-1.
- P.MODE: Pour sélectionner le mode de l'image : dynamique/film/les économies d'énergie/ utilisateur/standard
- 7. S.MODE: Pour sélectionner le mode audio : standard/musique/film/utilisateur.
- MTS: Pour basculer entre les différents canaux audio: STEREO/MONO/SAP.
- 9. SLEEP: pour régler le minuteur de mise en veille du téléviseur : OFF/5/10.../180/240 min (DÉSACTIVÉ/5/10.../180/240 min)
- 10. SOURCE: Pour choisir parmi les différentes sources du signal d'entrée. TV/AV/Component/ HDMI/VGA/USB.
- 11. INFO: Afficher de l'information sur la chaîne et la source d'entrée.
- 12. CH+/-: Pour régler le volume.
- 13. VOL+/-: Pour sélectionner un canal.
- 14. AUTO: Appuyez sur cette touche pour régler automatiquement l'image de la source VGA
- 15. CC: sélection du sous-titrage : ACTIVÉ/ DÉSACTIVÉ/ST activé sur son désactivé.
- 16. V-CHIP: Pour configurer le contrôle parental.
- 17. ASPECT: Pour sélectionner le format de l'image : standard/wide/wide zoom/zoom.
- 18. OK: Confirme la sélection dans les menus affichés.
- 19. ◀ ▲ ▼ ▶: Vous permet de naviguer dans les menus affichés et de régler les paramètres du système en fonction de vos préférences.
- 20. MENU: Pour afficher le menu d'affichage à l'écran.
- EXIT: Pour quitter le menu OSD.
- 22. A/B/C/D: Appuyez une fois > passe au canal FAV; Maintenez enfoncé>met en mémoire le canal actuel.
- 23. CH.LIST: Pour afficher la liste des programmes.
- 24. ADD/ERASE: Aiouter ou supprimer des chaînes favorites.
- 25. FAV: Naviguer parmi les programmes télévisés favoris.
- 26. FAV+/-: Afficher la liste des chaînes favorites.
- 27. HDMI: Sélectionner directement le mode HDMI.

Connexion des appareils externes

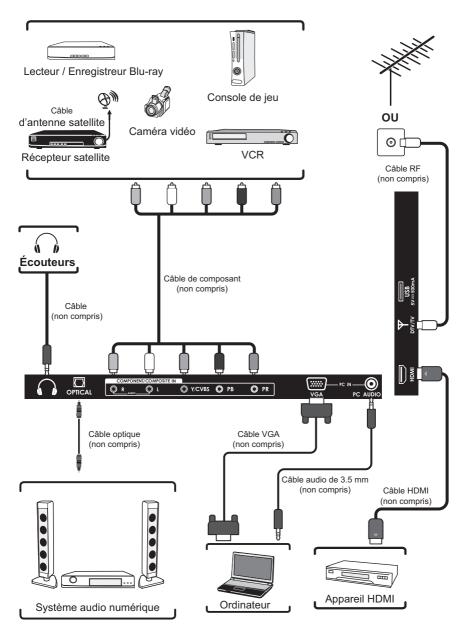

PERSONNALISATION DES

Configuration initiale

- · Une fois toutes les connexions physiques établies, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. À cette étape, le téléviseur passera en mode Veille et le témoin LED rouge s'allumera.
- Une fois sous ce mode, appuyez sur la \cup touches de l'appareil ou de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le témoin DEL rouge passera au bleu.
- La première fois que vous allumez le téléviseur, l'assistant de configuration ▲ / ▼ ▲ /▼s'affiche. Appuyez sur les touches pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur OK pour confirmer.











Home Mode(économie d'énergie) constitue la configuration par défaut de la télévision au moment de la livraison. Et Home Mode (économie d'énergie) est la configuration pour laquelle le produit est certifié ENERGY STAR. Toute modification apportée à la configuration par défaut du téléviseur entraîne des changements au niveau de la consommation d'énergie. L'activation de certaines fonctions et fonctionnalités facultatives peut augmenter la consommation d'énergie de ce produit au-delà des critères requis pour l'appellation ENERGY STAR.

Retail Mode (mode magasin): Sélectionner le mode magasin pour une image plus claire. Ce mode peut parfois consommer plus d'énergie pour utiliser le Volume/Sound Mode (mode volume/son) et le Picture Mode (mode image). Lorsque ce mode est activé, il est possible que la consommation d'énergie aille au-delà des critères requis pour l'appellation ENERGY STAR®. ENERGY STAR® est un ensemble de directives d'économie d'énergie émis par les

Etats-Unis de l'environnement Protection Agency (EPA).

Le programme ENERGY STAR® est un programme de l'Agence de protection de l'environnement et du ministère de l'Énergie des États-Unis visant à fournir des

- La consommation d'énergie du ON-MODE (mode marche) du Home Mode (mode domicile) devrait être inférieure à
- La consommation d'énergie du MODE VEILLE devrait être inférieure à 0.5 W.












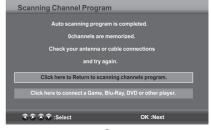


10


• IS'il est impossible de trouver des canaux, cette fenêtre s'affiche automatiquement.

Navigation à l'écran

- · Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
- Utilisez les touches ✓ / ▶ pour parcourir les menus offerts et faire des sélections.

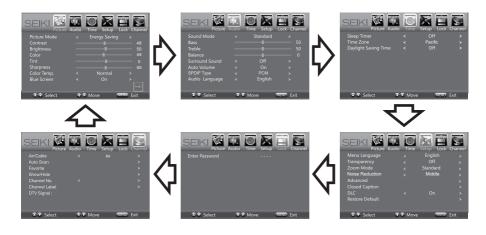

Sélection d'une source d'entrée

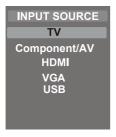

- · Appuyez sur la touche SOURCE de l'appareil principal ou de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrées.
- Appuyez sur les touches ▲/▼pour sélectionner la source souhaitée parmi :TV/AV/Component /HDMI /VGA/USB: appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer.

Paramètres de l'image



- · Appuyez sur la touche MENU de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur PICTURE.
- Appuyez sur les touches ▲/▼pour sélectionner les options d'image suivantes, puis appuyez sur ◀/▶ pour régler les paramètres de chaque option.

Mode Image	Permet de basculer entre les modes d'image : Dynamique/ Film/les économies d'énergie/Utilisateur/Standard. Alternative : vous pouvez appuyer sur la touche P.MODE pour sélectionner le mode imagen directement.	
Contraste	Permet de régler l'écart entre les parties éclairées et sombres de l'image. (Pour le mode Utilisateur)	
Luminosité	Permet d'accroître ou de diminuer la quantité de blanc dans l'image.(Pour le mode Utilisateur)	
Couleur	Permet de régler l'intensité des couleurs. (Pour le mode)	
Teinte	Permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de.	
Netteté	Permet de régler le niveau de netteté des contours entre les parties éclairées et sombres de l'image. (Pour le mode)	
Température de	Permet de basculer entre les températures de couleur : Cool/Normal/Warm .(Froide/Normale/Chaude)	
Écran bleu	Permet l'affichage de l'arrière-plan en bleu si le signal est faible ou inexistant.	

Paramètres audio



- · Appuyez sur la touche MENU de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀ / ▶pour sélectionner le menu AUDIO.
- Appuyez sur les touchs ▲/▼pour sélectionner les options audio, puis sur la touches ◀/▶ pour régler les paramètres de chaque option.

Mode Audio	Permet de sélectionner une technique d'amélioration audio : standard/musique/film/utilisateur Alternative: vous pouvez appuyer sur la touche S.MODE pour sélectionner le mode audio directement	
Notes graves	Pour régler l'intensité relative des sons plus graves. (Pour le mode Utilisateur)	
Notes aiguës	Pour régler l'intensité relative des sons plus aigus. (Pour le mode Utilisateur)	
Équilibrage	Pour régler le volume relatif des haut-parleurs dans un système qui en compte plusieurs.	
Ambiophonie	Pour améliorer votre expérience d'écoute.	
Volume automatique	Pour régler automatiquement les niveaux de volume.	
Mode SPDIF	Pour sélectionner le mode de sortie audio numérique : RAW ou PCM.	
Langue audio	Pour sélectionner la langue audio : English, French, Spanish(anglais, français, espagnol).	

Paramètres d'heure



- · Appuyez sur la touche MENU de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur HEURE.
- Appuyez sur les touches ▲ /▼spour sélectionner les options d'heure suivantes, puis sur la touches ◀/▶ pour régler les paramètres de chaque option.

Minuteur de mise en veille	Pour sélectionner une durée au bout de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode Veille:DÉSACTIVÉ/10//180/240 min Alternative: vous pouvez appuyer à répétition sur la touche SLEEP pour sélectionner le nombre de minutes directement.	
Fuseau horaire	Pour sélectionner un fuseau horaire:Hawaï/ Alaska/ Pacifique/ Rocheuses/Central/ Est/ Atlantique/ Terre-Neuve.	
Heure avancée	Pour activer ou désactiver l'heure avancée.	

Paramètres de configuration



- · Appuyez sur la touche MENU de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur SETUP.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner les options de configuration suivantes, puis sur la touches chaque option.

Langue des menus	Pour sélectionner la langue des menus : anglais, français ou espagnol. Par défaut, la langue des menus à l'écran est l'anglais.		
Transparence	Pour active	r ou désactiver la fonction de transparence.	
Mode Zoom	Pour sélectionner le mode de zoom : Wide/ Wide Zoom/Zoom/Standard/Just Scan/Dot to Dot. Remarque : Source d'entrée différente, les options du mode zoom peuvent varier.		
Réduction du bruit	Reducir el nivel de ruido del dispositivo conectado: Apagado / Bajo / Medio / Fuerte.		
Avancé	Pour régler les paramètres des options avancées : H-POS,H-POS, V-POS, Horloge, Phase ou Auto. (Mode Source VGA seulement)		
Sous-titrage	Mode S-T	Pour sélectionner le mode S-T :Activé, Désactivé ou S-T sur son désactivé	
	Sélection de base	Sélection de base : ST1, ST2, ST3, ST4, Texte1, Texte2, Texte3, Texte4	
	Sélection avancée	Sélection avancée : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 et Service6.	
	OPTION	Mode, Style de police, Taille de police, Style de bordure de police, Couleur de bordure de police, Couleur PP, Couleur AP, Opacité PP et Opacité AP	
DLC	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de commande dynamique de la luminance		
Restaurer les valeurs par défaut	Pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur.		

[•] Remarques: Si le mode « numérisation seule » est sélectionné dans l'option HDMI,le téléviseur affiche l'image en plein écran.Si le mode «point par point» est sélectionné dans l'option VGA, le téléviseur affiche l'image en plein écran.

Paramètres de verrouillage



- · Appuyez sur la touche MENU de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches

 √ ▶ pour sélectionner le menu LOCK.
- Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu LOCK.
- Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner les options suivantes, puis sur les touches **◄/▶** pour régler les paramètres de chaque option.

Remarque: Le mot de passe par défaut est " 0000 ".

Changer le mot de passe	Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer l'ancien mot de passe, puis entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres. Entrez le nouveau mot de passe une autre fois pour le confirmer.		
Verrouillage du système	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le verrouillage du système. Les options suivantes [US, Canada, RRT Setting and Reset RRT (ÉU., Canada, Réglage RRT et Réinitialisation RRT)] ne seront accessibles que lorsque vous activerez le verrouillage du système.		
US (ÉU.)	TV	TV RATING (CLASSEMENT TÉLÉ): Appuyez sur la touche OK pour verrouiller ou déverrouiller le classement télé.	
	MPAA	Sélectionner le classement de la MPAA : N/ A,G, PG, PG-13, R, NC-17 ou X.	
Canada	Canada English	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour les anglophones Canada : E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.	
	Canada French	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour le Québec : E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.	
Réglage RRT	Pour définir le tableau régional de classification.		
Réinitialisation RRT	Sélectionnez cette option pour réinitialiser le réglage RRT.		
Supprimer le verrouillage	Effacer tous les paramètres de verrouillage.		

Paramètres de canal



- · Appuyez sur la touche MENU de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur CHANNEL
- Appuyez sur les touches ▲/▼pour sélectionner les options de canal suivantes, puis sur la touche pour ◀/ ▶ régler les paramètres de chaque option.

Air/Câble	Pour sélectionner l'antenne : Air ou Câble.		
Balayage auto	Sélectionnez d'abord votre système de câblodistribution parmi les options Auto/STD/IRC/HRC. Ensuite, sélectionnez la fonction de balayage automatique pour balayer les canaux de câblodistribution disponibles. Le balayage s'effectuera si l'antenne Air est sélectionnée.		
Favori	Pour définir le canal sélectionné comme canal favori.		
Afficher/Masquer	Pour afficher ou masquer le canal sélectionné.		
Numéro de canal	Pour afficher le numéro du canal actuel.		
Étiquette de canal	tte de canal Pour afficher l'étiquette du canal actuel.		
Signal TVN	/N Pour afficher la qualité du signal TVN actuel.		

Multimédia – Mode USB

■ Visionnement de photos

- · Appuyez sur la touche SOURCE de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ▲/▼pour sélectionner le mode USB; appuyez ensuite sur la touche OK.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner PHOTO, puis appuyez sur la touche OK.

Remarque: Format de fichier pris en charge: JPEG.



Écoute de musique

- Appuyez sur la touche SOURCE de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le mode USB; appuyez ensuite sur la touche OK
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner MUSIC, puis appuyez sur la touche OK.

Remarque: Format de fichier pris en charge: MP3.



Conseils d'utilisation

>	Appuyez sur pour lancer la lecture de la musique ou des photos.
П	Appuyez sur pour interrompre la lecture de la musique ou des photos.
•	Appuyer sur cette touche pour arrêter la diffusion de musique ou l'affichage de photos.
H	Appuyer sur cette touche Pour diffuser la piste précédente ou afficher la photo précédente.
H	Appuyer sur cette touche Pour diffuser la piste suivante ou afficher la photo suivante.
4	Appuyer sur cette touche pour accélérer la lecture arrière.
>>	Appuyer sur cette touche pour accélérer la lecture avant.
RÉPÉTER	Appuyer sur cette touche pour sélectionner un autre mode de répétition.

Contrôle parental

Appuyez sur la touche MENU de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner le menu VERROU. Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu VERROU. Si vous utilisez cette fonction, vous pouvez « bloquer »la diffusion de la programmation télévisuelle indésirable. Le contrôle parental propose une vaste gamme d'options et de paramètres servant à restreindre ou à « bloquer » la programmation télévisuelle. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de définir les classements d'émission qu'ils jugent acceptables pour les téléspectateurs plus jeunes et plus sensibles. L'utilisateur peut prédéfinir les classements et les activer ou les désactiver en entrant le mot de passe secret à quatre chiffres. Il peut également indiquer à quelle heure bloquer la programmation. Les blocs pour grand public et pour enfants doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Il existe des systèmes de classement distincts pour les émissions de télévisions et pour les films. On devrait utiliser ces deux systèmes de classement en fonction de l'âge des enfants.

Vue d'ensemble

Pour vous assurer de couvrir toute la programmation télévisuelle (films et émissions de télé), choisissez un classement de la MPAA dans les listes ci-dessous, ainsi que les classements du TV Parental Guidelines Rating Systems ci-dessous, en utilisant l'option de blocage en fonction de l'âge pour grand public et pour enfants. En outre, vous pouvez ajouter d'autres restrictions depuis les exemples de menus et de sous-menus de blocs de contenu ci-dessous.

Éléments dont il faut tenir compte avant de configurer le contrôle parental

Établissez quel cote vous jugez acceptable pour le téléspectateur. (Par exemple, si vous choisissez la cote TV- PG, le système bloquera automatiquement les cotes plus restrictives; le téléspectateur ne pourra pas regarder : les émissions classées TV-PG,TV-14 ou TV-MA.) Vous pouvez bloquer entièrement la source vidéo auxiliaire. (Le signal envoyé par l'équipement, par exemple un magnétoscope, connecté à la prise d'entée Audio/Vidéo est alors bloqué.) Vous pouvez aussi laisser cette source débloquée, puis choisir les cotes acceptables. Vous pouvez bloquer le « contenu » de la programmation en fonction de paramètres individuels comme : Dialoque musclé, Langage cru, scènes de sexe, scènes de violence ou fantasme. Scènes de violence; option de blocage en contenu. Dans l'option Set Password (Définir le mot de passe), sélectionnez un mot de passe secret à l'aide des touches numériques de la télécommande. Enregistrez le mot de passe; c'est la seule manière d'accéder au menu Parental Control (Contrôle parental) et de changer le paramètre de classement, ou de désactiver le contrôle parental.

- · Vous pouvez définir différentes restrictions de visionnement pour grand public et pour enfants; celles-ci peuvent être actives pour les deux types de téléspectateurs en même temps.
- · Indiquer simplement un blocage de contenu, par exemple les scènes de sexe, ne bloquera pas automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- · Même si vous décidez de ne pas bloquer les entrées AUX, les cotes que vous indiquez bloqueront automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental en débranchant le téléviseur de la prise de courant. Si l'alimentation estcoupée, la plage d'heures bloquées sera automatiquement réinitialisée à sa valeur par défaut.

• Système de classement de la MPAA (Motion Picture Association of America)

	Description	Signification
G	Grand public	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
PG	Surveillance parentale recommandée	Les parents pourraient vouloir empêcher leurs enfants de regarder l'émission en raison de son contenu.
PG-13	Accord parental fortement recommandé	L'émission est inappropriée pour les préadolescents; son contenu est plus choquant que celui des émissions avec une cote PG.
R	Réservé aux adultes	Not for children under 17-contains strong element of sex and/or violence.
NC-17	Interdit aux moins de 17 ans	En aucun cas destiné aux enfants de moins de 17 ans. Présente du contenu sexuel explicite.
X	Films pornographiques	Équivalent à la cote NC-17.
Aucun classement	Aucun classement	La MPAA n'a pas attribué de cote à cette émission

• Système de classement TV Parental Guideline Rating System

	Description	Signification
TV-Y	Tous les enfants	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
TV-Y7	Enfants de 7 ans	Jugé convenable pour les enfants de plus de 7 ans; peut contenir des scènes de violence fictive.
TV-G	Grand public	Convient à tous les auditoires; les enfants peuvent regarder cette programmation sans supervision.
TV-PG	surveillance parentale recommandée	e convient pas aux jeunes enfants; peut contenir des propos suggestifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.
TV-14	Accord parental fortement recommandé	uNe convient pas aux enfants de moins de 14 ans; peut contenir des propos abusifs, un langage.
TV-MA	Mature Audience Only	Adults only- may contain strong language, bad language, sex, and violence scenes.

Classement canadien:

Le classement canadien-anglais est utilisé dans tout le Canada anglophone (C, C8+,G, PG,14+, 18+). Le classement canadien-français est utilisé au Québec (G,8 ans+, 13 ans+,16 ans+, 18 ans+)

Nota: TLa puce V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories « plus restrictive ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera alors automatiquement bloquée. De la même manière, si vous bloquez la catégorie TV-G, alors toutes les catégories du groupe « jeunes adultes » seront bloquées (TV-G, TV-PG,TV-14 et TV-MA).

Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou si vous n'arrivez pas à l'allumer, veuillez vérifier les éléments de dépannage suivants. Pour identifier le problème, pensez aussi à vérifier tous les autres appareils électroniques connectés, par exemple le lecteur de DVD ou le lecteur Blu-ray. Si le téléviseurs ne fonctionne toujours pas normalement, communiquez avec le service d'assistance technique.

Le téléviseur ne fonctionne pas normalement			
Le téléviseur ne répond pas quand vous appuyez sur les touches	 Il arrive que le téléviseur se fige en cours d'utilisation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pendant quelque minutes. Rebranchez l'appareil et tentez de l'utiliser de la manière habituelle. 		
Il est impossible d'allumer le téléviseur	 Assurez-vous que le téléviseur est branché dans la prise électrique. Assurez-vous que tous les appareils AV connectés sont éteints avant d'allumer le téléviseur. 		
La télécommande ne fonctionne pas	 Vérifiez si des objets situés entre le téléviseur et la télécommande peuvent bloquer le signal. Assurez-vous de viser directement le téléviseur avec la télécommande. Vérifiez si la polarité des piles installées est adéquate(+ vers +, - vers -). Installez de nouvelles piles. 		
Le téléviseur s'éteint subitement	 Vérifiez l'alimentation du téléviseur. La prise électrique est peut-être coupée. Vérifiez si le minuteur de mise en veille est programmé. Vérifiez si la fonction de mise en veille automatique est activée. 		
La fonction vidéo est inopé			
Pas d'image et pas de son	 Vérifiez si le téléviseur est allumé. Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur. 		
L'image apparaît lentement après avoir allumé le téléviseur	 C'est normal; l'image est cachée pendant le processus de démarrage du téléviseur. Veuillez communiquer avec le service d'assistance si l'image n'apparaît pas au bout de cinq minutes. 		
Aucune couleur, ou couleur ou image de piètre qualité	 Réglez les paramètres dans le menu PICTURE (IMAGE). Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur. Vérifiez si les câbles vidéo sont bien raccordés. 		
Barre horizontale ou verticale, ou tremblement de l'image	Cherchez une source d'interférence locale, par exemple un appareil ménager ou un outil électrique.		
Mauvaise réception sur certains canaux	La station ou la chaîne câblée éprouvent peut-être des difficultés; changez de chaîne. Station signal may be weak, reposition the antenna for better reception. Check for sources of possible interference.		
Des lignes ou des stries dans les images			
Aucune image lors de la connexion	Vérifiez si la source d'entrée est HDMI.		
Le format de l'image semble incorrect	 Réglez les paramètres de format d'image dans le menu SETUP (CONFIGURATION) ou appuyez sur la touche ASPECT de la télécommande. 		

La fonction audio est inopérante			
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son	 Appuyez sur les touchesVOL +/ Le son est-il désactivé? Appuyez sur la touche MUTE. Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peutêtre du télédiffuseur. 		
Aucune sortie de l'un des haut-parleurs	Réglez les paramètres d'équilibrage dans le menu AUDIO.		
Son inhabituel depuis l'intérieur du téléviseur	 Un changement de l'humidité ou de la température ambiante peut provoquer un bruit inhabituel au moment d'allumer ou d'éteindre le téléviseur; cela n'indique pas une défaillance de l'appareil. 		
Aucune son lors de la connexion HDMI	Vérifiez si la source d'entrée est HDMI.		
Bruit audio	Gardez le câble coaxial RF à l'écart des autres câbles raccordés.		
Mot de passe			
Mot de passe perdu	Sélectionnez le paramètre Set Password (Définir le mot de passe) dans le menu LOCK (VERROU), puis entrez le mot de passe maître suivant : « 8899 ». Celui-ci efface votre mot de passe précédent et vous permet d'entrer un nouveau mot de passe.		
There is a problem in PC mode			
Le signal est hors de portée (format non valide)	Réglez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.		
Barre verticale ou strie sur l'arrière-plan, bruit horizontal et position incorrecte	Utilisez la configuration automatique, ou réglez l'horloge, la phase ou la position H/V.		
Couleur instable à l'écran ou une seule couleur affichée	Vérifiez le câble d'interconnexion. Réinstallez la carte vidéo du PC.		

Entretien

- · Ne pas utiliser le téléviseur dans des endroits trop chauds ou trop froids, car le meuble pourrait se gauchir ou l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement. Le téléviseur fonctionne de façon optimale à des températures dans lesquelles vous êtes à l'aise.
- Conserver le téléviseur à une température variant entre 0 °C et 50 °C (soit entre 32 °F et 122 °F).
- La température de fonctionnement varie entre 0 °C et 40 °C (soit entre 32 °F et 104 °F).
- Ne pas installer le téléviseur dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil ou proche d'une source de chaleur.

Caractéristiques technique

Taille de l'écran	19.5 pouces en diagonales
Type d'affichage	DLED
Technologie de l'écran	TFT
Écran 60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution d'affichage	720P
support HDMI	jusqu'à 1080P
Résolution de l'écran	1366 x 768
Format de l'image	16:9
Ratio de contraste dynamique de l'écran	3000:1
Luminosité (Mesurée au centre de l'écran)	180
Temps de réponse (G à G)	18 ms
Durée de vie de la lampe (Calculée en heures)	30,000 hours
Angle de visionnement horizontal À CR>10)	178
Angle de visionnement vertical À CR>10)	178
Montage mural (LxW-mm)	75*75 VESA(mm)

La FCC veut que vous sachiez



Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations des appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes consignes, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1 réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; 2 augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur; 3 brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur; 4 consulter le fournisseur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir d'autres suggestions.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement. Là où des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires supplémentaires particuliers définis ailleurs dans le but d'être utilisés lors de l'installation du produit, ils doivent l'être de sorte à assurer la conformité avec les règlements de la FCC.

GARANTIE LIMITÉE DE SEIKI SUR LE TÉLÉVISEUR À DEL POUR

Modèles avec écran de 52 pouces et moins (le « produit »)

TCe produit (y compris tout accessoire compris dans l'emballage d'origine), tel que fourni et distribué à l'état neuf, est protégé par une qarantie offerte par SEIKI LLC (SEIKI) à l'acheteur initial contre tout défaut de fabrication (« garantie ») selon les termes suivants :

- 1. REMPLACEMENT: Pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial, si SEIKI ou l'un de ses fournisseur de services autorisé détermine que le produit (ou l'une de ses pièces) est défectueux, SEIKI remplacera sans frais pour l'acheteur initial le produit par un produit neuf ou recertifié (au choix de SEIKI) dont les caractéristiques seront similaires ou supérieures. Une fois la période de garantie d'un (1) an expirée, vous devrez payer pour tous les coûts de remplacement du produit. Après le remplacement du produit, la garantie se poursuit selon les mêmes termes d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial; elle n'est pas prolongée en raison du processus de remplacement. À des fins de garantie, l'option de remplacement avancée n'est offerte qu'aux clients qui possèdent une carte de crédit américaine.
- 2. PIÈCES: Pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial, SEIKI fournira sans frais pour l'acheteur initial des pièces neuves, réusinées ou remises à neuf contre les pièces défectueuses. Une fois la période de garantie d'un (1) an expirée, vous devrez payer pour le coût de toutes les pièces.
- 3. COÛTS D'EXPÉDITION: Nonobstant ce qui précède, l'acheteur initial est responsable de tous les frais d'expédition, à SEIKI ou à l'un de ses fournisseur de services autorisé, du produit ou des pièces en vue d'un diagnostic, d'une réparation ou d'un remplacement. Le client a la responsabilité d'emballer le produit de manière sécuritaire et de faire appel à un transporteur fiable pour livrer le produit à un fournisseur de services SEIKI autorisé.

Pour obtenir de l'information sur le service de garantie et sur les mesures de dépannage, téléphonez à notre ligne sans frais d'assistance à la clientèle au

1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)

PVeuillez avoir à disposition le nom du modèle et le numéro de série de votre produit, ainsi que sa date d'achat. Vous pouvez également visiter notre site Web et y ENREGISTRER votre produit SEIKI au:

www.SEIKI.com

Pour recevoir un service assuré par la garantie, l'acheteur initial doit communiquer avec SEIKI afin d'identifier le problème et d'établir les procédures. Pour obtenir le service demandé, vous DEVEZ présenter à SEIKI ou à l'un de ses fournisseurs de services autorisé une preuve d'achat sous la forme d'un contrat de vente ou d'une facture acquittée qui prouvera que le produit est couvert pas la période de garantie applicable.

Exclusions et limitations

Cette garantie couvre les défauts de fabrication révélés au cours de l'utilisation normale et non commerciale, du produit: elle ne couvre pas : (a) les dommages ou les défaillances causées par ou attribuable à une utilisation abusive ou incorrecte, au défaut de suivre les instructions, à une installation ou à un entretien inadéquats, à une altération, un accident, ou à une tension ou un courant trop fort; (b) les réparations inutiles ou mal effectuées par des établissements de services non autorisés; (c) les instructions aux clients ou les réglages sur place; (d) les coûts liés au transport, aux expéditions, aux livraisons, aux assurances, à l'installation ou à la configuration; (e) les coûts d'enlèvement, de transport ou de réinstallation du produit; (f) l'usure normale, les dommages esthétiques ou provoqués par un acte de la nature ou un accident; (g) l'utilisation commerciale du produit; (h) la modification du produit ou de l'une de ses pièces quelconque. En outre, cette garantie ne couvre pas les images « incrustées » sur l'écran. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et ne couvre pas les produits vendus TELS QUELS ou AVECTOUS LES DÉFAUTS, ni les produits non durables (ex. fusibles, piles, ampoules, etc.); en outre, la garantie n'est pas valide si le numéro de série apposé en usine a été altéré ou retiré du produit. Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada; elle ne s'applique qu'aux produits achetés et réparés aux États-Unis ou au Canada. Tous les pièces et tous les produits remplacés, ainsi que tous les produits avant fait l'objet d'un remboursement, deviennent la propriété de l'émetteur de la garantie,

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CELLES EXPLICITEMENT DÉCRITES CI-DESSUS, NE S'APPLIOUERA. L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE EXCLUT EN OUTRE TOUTES LES GARANTIES APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU DONNÉE PAR UN INDIVIDU, UNE FIRME OU UNE ENTITÉ QUELCONQUE CONCERNANT LE PRODUIT NE LIERA L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE. LES SEULS DÉDOMMAGEMENTS OFFERTS AU CONSOMMATEUR SONT LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, OU SON REMBOURSEMENT AU PRIX DE L'ACHAT INITIAL. LE TOUT À LA SEULE DISCRÉTION DE L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE. L'ÉMETTEUR DE LA GARANTIE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF PROVOQUÉ PAR L'UTILISATION OU LA MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT, OU PAR L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. NONOBSTAND CE OUI PRÉCÈDE, LE DÉDOMMAGEMENT AU CONSOMMATEUR NE DOIT PAS ÊTRE SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SEIKI, CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND À AUCUNE AUTRE PERSONNE OUE LE CONSOMMATEUR OUI A ACHETÉ LE PRODUIT À L'ORIGINE ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des dommages accessoires ou conséquentiels; par conséquent, les limitations ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous accorde des droits précis, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États et les provinces.

SFIKITIO c/o SEIKI Digital Customer 6880 Commerce Blvd., Canton, MI 48187 USA customerservice@seikidigital.com

N'EXPÉDIEZ PAS DE PRODUITS À CETTE ADRESSE. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LES ADRESSES OÙ SONT EFFECTUÉES LES RÉPARATIONS.

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad importantes	2
Información de seguridad	3
Preparación Qué se incluye Vista frontal Vista posterior Instalación del soporte de la base Extracción del soporte para el montaje en la pared Control remoto	4 4 5 6 7 7 8
Conexión de dispositivos externos	9
Personalizar la configuración del televisor Configuración inicial Navegación por la visualización en pantalla Selección de la fuente de entrada Configuración de la imagen Configuración de audio Configuración de la hora Ajustes de configuración Configuración de bloqueo Ajustes del canal Multimedia USB	10 10 11 12 12 13 14 15 16 17
Control parental	19
Solución de problemas	21
Mantenimiento	22
Especificacion	23
Garantía limitada	24

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones todas las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben leer antes de utilizar este producto.
- Guarde estas instrucciones las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben conservar para futuras referencias.
- Tome en cuenta todas las advertencias todas las advertencias en el producto y en las instrucciones sobre el funcionamiento se deben cumplir.
- Follow all instructions All operating and use instructions should be followed.
- No use este aparato cerca del agua el producto no se debe usar cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, y similares.
- · Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes,receptáculos y en el punto en el que salen del aparato.
- Use sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- Use sólo con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro o un estante, tenga cuidado cuando mueva la combinación de carro/aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.



 Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos de tiempo prolongados.

- Remita todo mantenimiento al personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.
- · Mantenga la unidad en un ambiente bien ventilado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No se deben colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como floreros.

ADVERTENCIA: Las pilas no se deben exponer a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares. ADVERTENCIA: EL enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o parte posterior) ya que no hay piezas que el usuario pueda reparar. Remita el mantenimiento al personal calificado.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al aparato.



Este equipo es de Clase II o producto eléctrico de doble aislamiento. Se ha diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad de tierra eléctrica.



Este producto contiene materiales eléctricos o electrónicos. La presencia de estos materiales pueden, si no se desechan adecuadamente, tener posibles efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.

La presencia de esta etiqueta en el producto significa que no se debe desechar como residuo doméstico y se debe recoger por separado. Como consumidor, es responsable de asegurarse que este producto se deseche adecuadamente.



Este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® para la eficiencia energética. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de los EE.UU.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para garantizar que este equipo tenga un funcionamiento confiable y seguro, lea cuidadosamente todas las instrucciones de esta guía del usuario, especialmente la siguiente información de seguridad.

Seguridad eléctrica


- El televisor sólo se debe conectar a una fuente de alimentación principal con el voltaje que coincida con la etiqueta en la parte trasera del producto.
- Para prevenir una sobrecarga, no comparta la misma toma de corriente con demasiados componentes electrónicos.
- · No coloque los cables de conexión en donde puedan ser pisados o se puedan tropezar con ellos.
- No coloque objetos pesados sobre ningún cable de conexión, ya que puede dañar el cable.
- Sostenga el enchufe principal, no los cables, al retirarlo de un enchufe.
- Durante una tormenta eléctrica o cuando no utilice el televisor durante un periodo prolongado, desconecte el interruptor de encendido en la parte posterior del televisor.
- No permita que entre agua o humedad al televisor o al adaptador de corriente. NO lo use en áreas mojadas o húmedas, como baños, cocinas humeantes o cerca de piscinas.
- Extraiga el enchufe de inmediato y busque ayuda profesional si el enchufe o el cable se dañan, se ha derramado líquido en el aparato, si el televisor accidentalmente se ha expuesto a agua o humedad, si algo penetra accidentalmente por las ranuras de ventilación o si el televisor no funciona con normalidad.
- No retire las cubiertas de seguridad. No hay piezas que el usuario pueda reparar. Es peligroso y puede anular la garantía del producto si intenta reparar la unidad usted mismo. Sólo el personal calificado debe realizar el mantenimiento de este aparato.
- Para evitar fugas de las pilas, retire las pilas del control remoto, cuando el control remoto no se usa durante mucho tiempo o cuando se agotan las pilas.
- · No abra ni tire las pilas usadas al fuego.

Seguridad física


- No bloquee las ranuras de ventilación en la cubierta posterior. Puede colocar el televisor en un mueble, pero asegúrese de que haya 5 cm (2") de espacio por todos lados.
- No golpee ni sacuda la pantalla del televisor, ya que puede dañar los circuitos internos. Cuide bien el control remoto.
- · Para limpiar el televisor, use un paño suave y seco. No utilice solventes o fluidos a base de petróleo.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos prolongados.
- Remita todo mantenimiento a un personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato no funciona normalmente o si el aparato, incluyendo el cable de alimentación o el enchufe, se ha dañado de alguna manera.
- También se requiere servicio si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad o si se ha caído.
- · Siempre conecte el televisor a una toma de alimentación con conexión de protección a tierra.

PREPARACIÓN

Qué se incluye

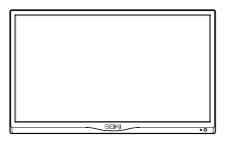


Televisor

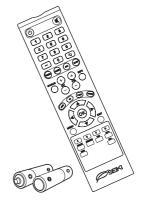

Control remoto con pilas



soporte de la TV

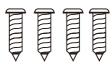

Cuatro Senen


User Manual

Manual del usuario

Quick **Start Guide**

Guía de inicio rápido

Vista frontal

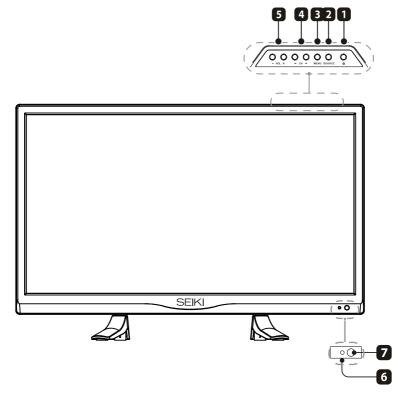

1. ENCENDIDO

Encienda el televisor entre modo Encendido / De espera..

2. FUENTE

Presione para seleccionar entre las diferentes fuentes de señal de entrada.

3. MENÚ

Visualice el menú OSD (visualización en pantalla).

4. CH \(\strict{\sigma} \)^

Presiones para seleccionar un cana.

5. VOL -/+

Presione para ajustar el volumen.


6. Indicador de POWER

Se iluminará en azul cuando el televisor esté encendido. Se iluminará en rojo cuando el televisor esté en modo de espera.

7. IR (Receptor de infrarrojo)

Recibe las señales del IR del control remoto.

Vista posterior

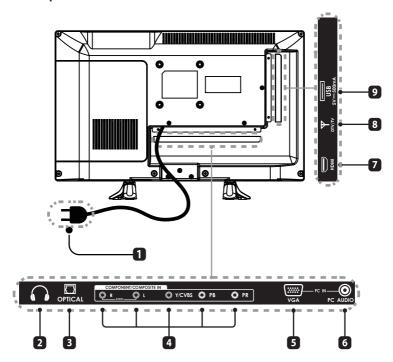

1. Cable de alimentación

Conecte a la toma de alimentación de corriente alterna (CA).

2. Toma de auriculares

Conecte los auriculares.

3. ÓPTICA

Conecte a la toma de audio en el sistema de audio digital.

4. Entrada del COMPONENTE

Conectar a dispositivos AV por tomas de entrada de vídeo por componentes (YPbPr) y audio.

5. Entrada VGA

Connect to a computer or other devices with a VGA interface.

6. Entrada de AUDIO de PC

Conecte a una salida de audio de la computadora.

7. Entradas HDMI

Conecte a un dispositivo de salida de señal de alta definición (AD).


8. Entrada DTV/TV

Conecte a la toma (75Ω VHF/UHF) de antena con el cable coaxial RF.

9. Puerto USB


Conecte a un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir audio compatible y archivos de fotos

Instalación del soporte de la base

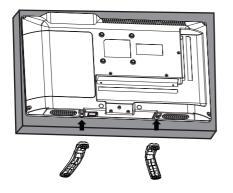

- 1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2.Fije el soporte de la base izquierda de la unidad principal con 2pcs tornillos proporcionados.
- 3. Fije el soporte de la base derecho de la unidad principal con 2pcs tornillos proporcionados.


Extracción del soporte para el montaje

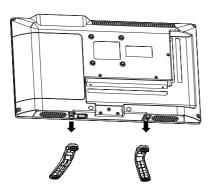

- 1.Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2.Afloje los 4 tornillos que sujetan el conjunto del soporte y elimínelos.
- 3. Fije el soporte del montaje en la pared al televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Monte este televisor de acuerdo con las instrucciones incluidas en el soporte del montaje en la pared.


ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para ser soportado por el soporte del montaje en la pared enumerado UL.

Control remoto

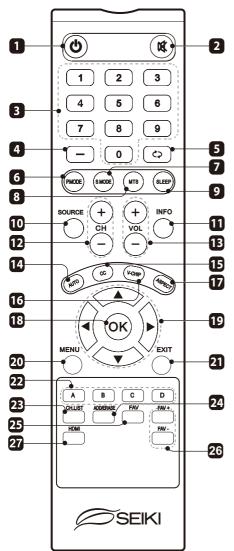

- 1. (1): Encienda el televisor entre modo encendido v de espera
- 2. X: Silenciar y restaurar el sonido del televisor
- 3. 0~9: Seleccione un programa. (modo ATV/
- 4. —: Ingrese el número de canal de programas múltiples tales como 2-1
- 6. MODO de I.: Seleccione modo de imagen: dinámico/película/l ahorro de energía/usuario / estándar
- MODO de S.: Seleccione modo de sonido: estándar/música/película/usuario
- 8. MTS: Cambie entre los diferentes canales de audio: FSTÉREO/MONO/SAP
- 9. **REPOSO:** Configure el temporizador del televisor: OFF (APAGAR EN)/5/10.../180/240
- 10. FUENTE: Seleccione entre las diferentes fuentes de señal de entrada: TV/AV/ Componente/HDMI/VGA/USB
- 11. INFO: Muestra la fuente de entrada y la información del canal
- 12. CH+/-: Seleccione un canal
- 13. VOL+/-: Ajuste el volumen
- 14. AUTO: Presione para ajustar la imagen de forma automática en la entrada VGA
- 15. SUBTÍTULOS: Selección de subtítulos: ON/OFF/CC On (ENCENDIDO/APAGADO/ SUBTÍTULOS encendidos) Mute (Silencio)
- 16. V-CHIP: Configure el control parenta
- 17. PANTALLA: Seleccione la configuración de la proporción de pantalla: estándar/ancho/gran zoom/zoom
- 18. OK: Confirme la selección en los menús OSD "visualización en pantalla"
- 19. ◀ ▲ ▼ ▶: Permite desplazarse por los menús OSD y ajustar la configuración del sistema según tus preferencias.
- 20. MENÚ: Visualice el menú OSD "visualización en pantalla"
- 21. SALIR: Salir del menú OSD (Visualización en pantalla)
- 22. A/B/C/D: Una sola presión > cambiar al canal FAV mantenga presionado>guardar canal actual
- 23. LISTA-CH: Visualice la lista de programas
- 24. AGREGAR/BORRAR: Agrega o elimina los canales favoritos
- 25. FAV: Muestra la lista de canales favoritos
- 26. FAV+/-: Presione para escanear los programas favoritos de televisión
- 27. HDMI: Selecciona directamente el modo HDMI

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

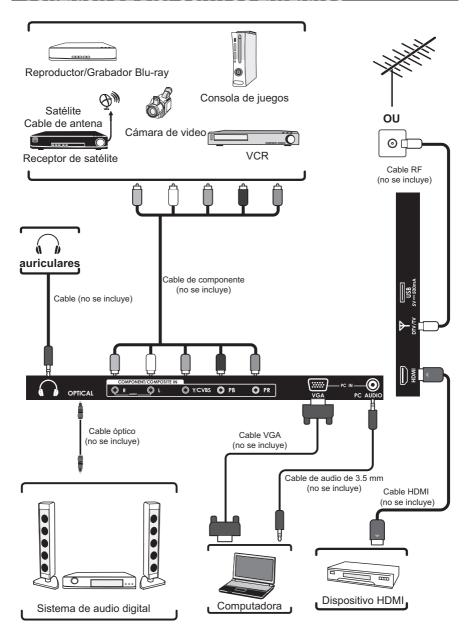

PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

Configuración inicial

- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente después de haber completado todas las conexiones físicas. En esta etapa, el televisor pasará al modo de espera y el indicador LED rojo se iluminará.
- En el modo de espera, presione el botón 🛈 de la unidad principal o en el control remoto para encender el televisor. El indicador LED rojo cambiará a azul.
- La primera vez que encienda el televisor, irá al asistente de configuración ◀/▶ ▲/▼ Presione los botones para seleccionar el modo deseado y presione OK para confirmar.











Home Mode (Ahorro de energía) es la configuración y los ajustes predeterminados de la televisión tal como fue despachada. Y Home Mode (Ahorro de energía) es la configuración en que el producto reúne los requisitos de ENERGY STAR. Cualquier cambio a la configuración y a los ajustes predeterminados de la televisión tal como fue despachada cambiarían el consumo de energía. Y al permitir determinadas características y funcionalidades opcionales puede aumentar el consumo de energía más allá de los límites requeridos para la certificación de ENERGY STAR, según

Retail Mode (Modo Retail): Seleccione Modo retail si deseas que tu foto sea más brillante. À veces, este modo puede utilizar más energía para operar el modo volumen/sonido y el modo de imagen. En esta configuración, el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la certificación ENERGY STAR®.

ENERGY STAR® es un conjunto de directrices de ahorro de energía emitidos por la Environmental EE.UU. Agencia de Protección Ambiental (EPA).

ENERGY STAR® es un programa conjunto de la Agencia de protección ambiental de EE. UU. y del Departamento de energía de los EE. UU. que nos ayuda a ahorrar dinero y a proteger elmedio ambiente a través de productos y prácticas energéticamente eficientes.

- El ON-MODE Power (modo de encendido de alimentación) bajo el Home Mode (Modo de inicio) debe ser inferior a 21.2 W.
- El SLEEP-MODE Power (modo de suspensión de alimentación) debe ser inferior a 0.5 W.






PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR





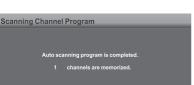




9

₹ 🗲 🛣 🛡 :Select


 Si no se pueden encontrar los canales, este marco se mostrará automáticamente.

■ Navegación por la On-screen Display

- Pulse el botón **MENÚ** para visualizar el menú principal.
- Use ◀ / ▶ los botones para navegar y seleccionar los menús disponibles.

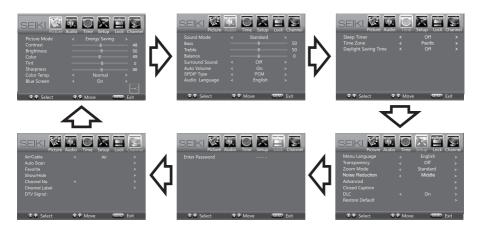

Selección de la fuente de entrada

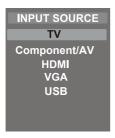

- · Presione el botón FUENTE en la unidad principal o en el control remoto para visualizar la lista de fuentes de entrada.
- Presione ▲/▼ os botones para seleccionar la fuente de entrada que desea entre: TV/Component/AV/HDMI /VGA/USB y luego presione el botón **OK** para confirmar.

Configuración de la imagen



- Presione el botón MENÚ en la unidad principal o en el control remoto y luego presione
 ✓ / ▶ os botones para seleccionar el menú de IMAGEN.
- Presione ▲/▼ os botones para seleccionar las siguientes opciones de imagen y luego presione ◀/▶ los botones para ajustar cada configuración de la opción.

Modo de imagen	Cycle among picture modes (Ciclo entre los modos de imagen): dinámico/película/l ahorro de energía/usuario / estándar. Alternativo: puedes presionar el botón P.MODE (MODO de I.) para seleccionar el modo de imagen directamente.	
Contraste	Ajuste la diferencia entre los niveles de luz y oscuridad e las fotos. (Para modo de usuario)	
Brillo Aumente o disminuya la cantidad de blanco en la ima (Para modo de usuario)		
Color	Controlar la intensidad del color. (Para modo de usuario)	
Tinta	Ajuste el balance entre los niveles de rojo y verde.	
Nitidez	Ajuste el nivel de nitidez en los bordes entre las zonas claras y oscuras de la imagen. (Para modo de usuario)	
Temperatura de color	Ciclo entre las temperaturas de color: Frío/Normal/Cálido.	
Pantalla azul Permite que el fondo azul se encienda/apague dur condiciones de señal débil o ninguna.		

Configuración de audio



- Presione el botón MENÚ en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ os botones para seleccionar el menú de AUDIO.
- Presione lo ▲/▼ botones para seleccionar las siguientes opciones de audio y luego presione el ◀/► botón para ajustar cada configuración de la opción.

odo de sonido	Permite la selección de una técnica de mejora de audio: Estándar/Música/Película/Usuario Alternativo: puedes presionar el botón MODO de S.para seleccionar el modo de audio directamente.	
Bajo Controle la intensidad relativa de los sonidos de tonibajos. (para modo de usuario)		
Triple Controle la intensidad relativa de los sonidos de tone altos. (para modo de usuario)		
Balance	Ajuste el volumen relativo de los altavoces en un sistema de múltiples altavoces.	
Sonido surround	Proporcione una experiencia de sonido mejorada.	
Volumen automático	Los niveles de volumen se controlan automáticamente.	
Modo SPDIF Seleccione el modo de salida de audio digital entre F PCM.		
Idioma de audio	Seleccione el idioma de audio entre: Inglés, Francés, Español.	

Configuración de la hora



- Presione el botón **MENÚ** en la unidad principal o en el control remoto y luego presione **◄/▶** los botones para seleccionar el menú de TIEMPO.
- Presione ▲/▼ los botones para seleccionar las siguientes opciones de tiempo y luego presione ◀/▶ el botón para ajustar cada configuración de la opción.

Temporizador	Seleccione un período de tiempo después del cual el televisor cambie automáticamente al modo de espera: OFF (APAGADO)/5/10//180/240 min. Alternativo: Puede presionar el botón de REPOSO repetidamente para seleccionar el número de minutos directamente.	
Zona horaria	Seleccione una zona horaria: Hawai/ Alaska/ Pacífico/ Montaña/ Central/ Este/ Atlántico/ Terranova.	
Horario de verano Seleccione para encender o apagar el hora verano.		

Configuración



- Presione el botón MENÚ en la unidad principal o en el control remoto y luego presione ◀/▶ os botones para seleccionar el menú de CONFIGURACIÓN.
- Presione ▲/▼ los botones para seleccionar las siguientes opciones de ajuste y luego presione ◀/▶ el botón para ajustar cada configuración de la opción.

Menú idioma	Seleccione el idioma del menú: Inglés, Francés o Español. El valor predeterminado en pantalla del idioma del menú es el Inglés.	
Transparencia	Seleccione para ON/OFF (activar/desactivar) la función de transparencia.	
Modo zoom	Seleccione el modo zoom: Ancho/Gran zoom/Zoom/ Estándar/Solo escanear/ Punto a punto. Nota: Diferentes fuentes de entrada pueden diferir de las opciones del modo zoom	
Reducción de ruido	Reduce el nivel de ruido del dispositivo conectado: APAGADO/ Débil/Medio/Fuerte.	
Avanzado	juste la configuración de opción avanzada: H-POS, V-POS, Reloj, Fase o Auto. (Sólo en modo de fuente VGA)	
	Modo SUBTÍTULOS	Seleccione el modo SUBTÍTULOS: Encendido, Apagado o Subtítulos en silencio.
	Selección básica	Selección básica: Subt.1, Subt.2, Subt.3, Subt.4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4.
Subtítulos	Selección avanzada	Selección avanzada: Servicio1, Servicio2, Servicio3, Servicio4, Servicio5 y Servicio6.
	OPCIÓN	Opciones: Modo, Estilo de fuente, Tamaño de fuente, Estilo de borde de fuente, Color de borde de fuente, Color FG, Color BG, opacidad FG y BG.
DLC	Seleccione para On/Off (encender/apagar) la función de Dynamic Luminance Control (control de luminancia dinámica).	
Restaure los valores predeterminados	Restaure el televisor a la configuración predeterminados de fábrica.	

• Observaciones:cuando seleccione el modo 'solo escanear' en la opción HDMI, el televisor se muestra en pantalla completa, cuando selecciona el modo 'punto a punto' en la opción VGA, el televisor se muestra en pantalla completa.

Configuración de bloqueo



Nota: La contraseña predeterminada es "00000".

- · Presione el botón MENÚ en la unidad principal o en el control remoto v luego presione
 ✓ Ios botones para seleccionar el menú de BLOQUEO.
- Use los botones 0-9 para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de BLOQUEO.
- Presione ▲/▼ los botones para seleccionar las siguientes opciones y luego presione los **◄/▶** botones para ajustar cada configuración de la opción.

0000 :		
Cambie la contraseña	Use los botones 0-9 para introducir la contraseña antigua y luego ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla.	
Bloqueo del sistema	Seleccione para ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) el bloqueo del sistema. Las siguientes opciones (Estados Unidos, Canadá, la Configuración RRT y Restaurar RRT), sólo se podrán acceder al encender el bloqueo del sistema	
us	TELEVISOR	TV RATING (Clasificación del televisor): Presione el botón OK para bloquear o desbloquear
	MPAA	Seleccione la clasificación MPAA: N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, o X.
Canadá	Canadá Inglés	Seleccione la clasificación MPAA para los hablantes en inglés Canadá: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.
	Canadá Francés	Seleccione la clasificación de Quebec Canadá: E, G,8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
Configuración RRT	Configure el vector de características de la región.	
Restaure RRT	Seleccione para restaurar la configuración RRT.	
Borre el	Borre todas las configuraciones de bloqueo.	

Ajustes del cana



- Press the MENU button on the main unit or on the remote control and then press ◀/▶ buttons to select CHANNEL menu.
- Press ▲/▼ buttons to select the following channel options and then press the ◀/▶ button to adjust each option's setting.


Aire/Cable	Seleccione la antena entre aire y cable.	
Búsqueda automática Primero, selecciona tu sistema de cable entre Auto/s HRC. A continuación, seleccione la función de b automática para escanear los canales de cable dis Se llevará a cabo la búsqueda automática si se sele antena aérea.		
Favoritos	Configure el canal seleccionado como canales favoritos.	
Mostrar/Ocultar	Mostrar/Ocultar el canal seleccionado.	
Número de canal Muestra el número del canal actual.		
Nombre del canal	Muestra el nombre del canal actual.	
Señal	Muestra la calidad de la actual señal DTV.	

MUI TIMEDIA USB

Ver imágenes

- · Presione el botón SOURCE en la unidad principal o en el control remoto, luego presione los botones▲/▼para seleccionar el modo USB y luego presione el botón OK.
- Presione los botones seleccionar PHOTO y luego presione el botón OK.

Nota: Formato de archivo compatible: JPEG.

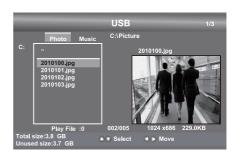

Escuchar música

- · Presione el botón SOURCE en la unidad principal o en el control remoto, luego presione los botones ▲ / ▼para seleccionar el modo USB y luego presione el botón OK.
- Presione los botones seleccionar MUSIC y luego presione el botón OK.
- Nota: Formato de archivo compatible: MP3.



Consejos de funcionamiento

>	Presione comenzar o poner la reproducción de música o de fotos.	
Ш	Press Comenzar o pausa la Reproducción de música o de fotos.	
	Presione para detener la reproducción de música o de fotos.	
H	Presione para reproducir la pista anterior o para ver la foto anterior.	
M	Presione para reproducir la siguiente pista o para ver la siguiente foto.	
44	Presione para acelerar el retroceso.	
>>	Presione para acelerar el adelanto.	
REPEAT	Presione para seleccionar diferentes modos de repetición.	

CONTROL PARENTAL

PPresione el botón **MENÚ** en la unidad principal o en el control remotoy luego presione los ◀/▶ botones para seleccionar el menú de **BLOQUEO**. Use los botones **0-9** Para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de **BLOQUEO**. Si se utiliza, esta característica de opción puede "bloquear" la programación no deseada que aparezca en el televisor. Control parental ofrece al usuario una amplia variedad de opciones y configuraciones que restringen o "bloquean" la programación que puede aparecer en el televisor. El control parental permite al usuario definir qué clasificación de programa consideran aceptable para el espectador más sensible y joven. Puede ser programado y encendido o apagado por el usuario que especifica la contraseña de 4 números. El usuario puede especificar a qué hora bloquear la programación. Los bloqueos para el público general y los niños deben ser programados en la memoria del televisor. Separe las diferentes clasificaciones de público que se especifican con la televisión y la industria cinematográfica, ambos sistemas de clasificación se deben usar y en base a las edades de los niños.

Descripción general

Para asegurar una cobertura completa de todos los programas de televisión, (películas y programas regulares de TV) elige la clasificación de MPAA, a partir de las siguientes selecciones, así como los siguientes Sistemas de clasificación paternales de TV, al usar la opción Bloque por edad para todos los públicos y niños. Además, es posible que desee añadir restricciones adicionales en el menú de bloque de contenidos y los siguientes ejemplos de submenús.

Cosas a tener en cuenta antes de configurar el Control parental

Determine qué clasificación se considera aceptable para el espectador. (Por ejemplo, si elige TV-PG, las clasificaciones más restrictivas serán bloqueados automáticamente; el espectador no podrá ver: programación nominal TV-PG, TV-14, o TV-MA.) Puede bloquear la fuente de vídeo auxiliar en su totalidad. (Bloquee la señal enviada por el equipo, tal como VCR, conectado a las tomas de entrada de Audio/Video) o déjelas desbloqueadas, a continuación, elija clasificaciones aceptables. Programa de bloqueos "Contenido" basado en parámetros individuales tales como: Diálogo fuerte, lenguaje grosero, escenas de sexo, escenas violentas o de fantasía. Escenas violentas; en la opción Contenido bloqueado. Seleccione una contraseña secreta, en la opción Establecer contraseña con las teclas de números del control remoto. Guarde la contraseña, es la única forma de acceder al menú de control parental y cambiar la configuración de clasificación o desactivar el Control Parental.

- Puede establecer diferentes restricciones de visualización del Control Parental para público en general y niños; ambos pueden estar activos al mismo tiempo.
- Especificar un bloque de contenido, como escenas de sexo, no restringirá automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de video.
- ncluso si decide dejar las entradas AUX desbloqueadas, las clasificaciones que se especifican restringirán automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de video.
- No puede desactivar el Control Parental desenchufando el televisor. Las horas de bloqueo se restablecerán automáticamente a la configuración de la hora bloqueo original que especifica si la alimentación se ha desconectado.

• Sistema de Clasificación de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA)

	Catego	Significado
G	Público general	El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
PG	Guía de los padres Sugerido	El contenido es tal que los padres no quieren que sus hijos vean el programa.
PG-13	Para Padres Advertido	El programa es inapropiado para preadolescentes, con un mayor grado de material ofensivo sugerido que un programa PG nominal.
R	Restringido	No recomendado para niños menores de 17 años, tiene contenido alto en sexo y/o violencia.
NC-17	No se admiten niños menores de 17 años	No recomendado para niños menores de 17 años, bajo ninguna circunstancia. Tiene un alto contenido sexual.
X	Películas hard core	Igual que clasificación NC-17.
Sin clasificar	Sin clasificar	MPAA no clasificó.

· Sistemas de clasificación paternales de TV

	Catego	Significado
TV-Y	Todos los niños	El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
TV-Y7	Dirigido a adultos Niños	Considerado apto para niños mayores de 7 años, puede contener escenas de violencia de fantasía.
TV-G	Público general	Considerado apto para todo público; los niños pueden ver sin supervisión.
TV-PG	Guía de los padres Sugerido	Sugerido inadecuado para niños pequeños, puede contener lenguaje sugerente, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.
TV-14	Para Padres Advertido	Inadecuado para niños menores de 14 años, puede contener lenguaje soez, sexo y escenas violentas
TV-MA	Mature Audience Only	Sólo adultos, puede contener lenguaje fuerte, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.

Clasificación Canadiense:

El inglés Canadiense es utilizado por toda la habla inglesa de Canadá (C, C8+, G, PG, 14+,18+). El francés canadiense se utiliza en Quebec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

Nota: El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Si bloquea la categoría TV-Y, se bloqueará automáticamente TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, entonces se bloquearán todas las categorías en el "adulto joven". (TV-G, TV-PG, TV-14, y TV-MA).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El televisor no funciona correctamente

Si el televisor no funciona normalmente o no se puede encender, por favor revise las siguientes preguntas de solución de problemas. Recuerde también comprobar cualquier otro dispositivo electrónico conectado, como reproductor de DVD o Blu-ray para identificar el problema. Si el televisor sigue sin funcionar con normalidad, póngase en contacto con el soporte técnico.

El televisor no funciona	Correctamente
El televisor no responde cuando se presionan los botones	 El televisor se puede congelar durante su uso. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable de alimentación e intente hacerlo funcionar de nuevo como siempre.
El televisor no se puede encendern	 Compruebe que el televisor esté conectado a la fuente de alimentación. Asegúrese de que todos los dispositivos AV conectados estén apagados antes de encender el televisor.
El control remoto no funciona	 Compruebe si hay algún objeto entre el televisor y el control remoto que pueda interferir. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor. Asegúrese de que las pilas están instaladas en la polaridad correcta (+ to +, - to -). Instale pilas nuevas.
La alimentación se ha cortado repentinamente	 Compruebe la alimentación del televisor. La fuente de alimentación tal vez fue interrumpida. Compruebe si el temporizador está configurado. Compruebe si la opción En espera automático está activada.
La función de vídeo no f	unciona
No hay imagen ni sonido	 Compruebe si el televisor está encendido. Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.
La imagen aparece lentamente después de encenderlo	Esto es normal, la imagen es muda durante el proceso de arranque del aparato. Póngase en contacto con su centro de servicio si la imagen no aparece transcurridos cinco minutos.
No hay color o es malo o imagen deficiente	 Ajuste la configuración en el menú IMAGEN. Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora. Compruebe que los cables de video estén conectados correctamente.
Barra horizontal/vertical o imagen temblante	 Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.
Mala recepción en algunos canales	 La emisora o el canal de cable pueden estar experimentando problemas;sintonice a otra emisora. La señal de la emisora puede ser débil, vuelva a colocar la antena para mejorar la recepción. Compruebe si hay posibles fuentes de interferencia.
Líneas o rayas en las	Verifique la antena (cambie la posición de la antena).
No hay fotos al conectar HDMI	Compruebe si la fuente de entrada es HDMI.
Las imágenes aparecen en una equivocada	Ajuste la configuración de la proporción de pantalla en el menú de CONFIGURACIÓN o pulse el botón PANTALLA del.

La función de audio no funciona			
La imagen está bien pero no hay sonido	 Presione los botones VOL +/ ¿Se silencia el sonido? Presione el botón MUTE (Silencio). Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora. 		
No hay salida de uno de los altavoces	Ajuste la configuración del balance en el menú AUDIO.		
Ruidos extraños que provienen del interior del aparato	AUn cambio en la humedad o temperatura del ambiente pueden producir ruidos extraños cuando el televisor está encendido o apagado, y no indica una falla en el televisor.		
No hay sonido al conectar HDMI	Compruebe si la fuente de entrada es HDMI.		
Ruido de audio	Mantenga el cable coaxial RF lejos de los otros cables.		
Contraseña			
Olvidó la contraseña	 Seleccione la configuración SET (ESTABLECER) contraseña en el menú LOCK (BLOQUEO), luego introduzca la siguiente contraseña maestra "8899". La contraseña maestra borra la contraseña anterior y le permite introducir una nueva contraseña. 		
Hay un problema en el m	odo PC		
La señal esta fuera de alcance (formato inválido)	Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.		
Aparecen barras o rayas de fondo y el ruido horizontal y la posición incorrecta	Use la configuración automática o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V.		
El color de la pantalla es inestable o muestra un solo color	Compruebe el cable de señal. Vuelva a instalar la tarjeta de video del PC.		

Mantenimiento

- · No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o demasiado frías porque el mueble se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. El televisor funciona mejor a temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 32 °F a 140 °F (0 °C a 40 °C).
- No exponga el televisor directo al sol o cerca de una fuente de calor.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la pantalla	19.5 pulgadas en diagonal
Tipo de pantalla	DLED
Tecnología del panel	TFT
Panel 60 Hz Vs. 120 Hz	60 Hz
Resolución de la pantalla	720P
Soporte HDMI	Hasta 1080P
Resolución del panel	1366 x 768
Proporción de la pantalla	16:9
Proporción de contraste dinámico del panel	3000:1
Brillo (Tipo de centro) Cd/M²	180
Tiempo de respuesta (G a G)	18 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	30,000 horas
Ángulo de visión horizontal (En CR>10)	178
Ángulo de visión vertical (En CR>10)	178
Montaje en la pared(LxW-mm)	75*75 VESA(mm)

La FCC quiere que usted sepa



Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias dañinas a la radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación entre el equipo y el receptor, 3) conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo. Los cables de interfaz protegidos que se suministran con el producto o con los componentes o accesorios específicos adicionales en algún momento para su uso en la instalación del producto, deben ser utilizados con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la FCC.

GARANTÍA LIMITADA DE SEIKI LED TV AL CONSUMIDOR ORIGINAL

52 pulgadas y los modelos de tamaño de la pantalla de menos (el "Producto")

Este producto (incluyendo cualquier accesorio incluido en el empaque original) suministrado y distribuido en nuevas condiciones, está garantizado por SEIKI LLC (SEIKI) al comprador original contra defectos de material y mano de obra ("Garantía") de la siguiente manera:

- 1. REEMPLAZO :Durante el período de un (1) año desde la fecha de compra del consumidor original, si este producto o cualquier parte está determinada por SEIKI o un proveedor de servicio autorizado SEIKI, defectuoso, SEIKI reemplazará el Producto con uno nuevo o un producto re-certificado de especificación similar o mejor, a opción de SEIKI, sin cargo alguno para el consumidor original. Después del (1) año de garantía, debe pagar todo el costo de los cargos de reemplazo del
- 2. PARTES: Durante el período de un (1) año a partir de la fecha de compra del consumidor original, SEIKI proporcionará, sin costo alguno para el consumidor original, piezas de repuesto nuevas, reconstruidas o restauradas a cambio de las piezas defectuosas. Después del (1) año de garantía, debe pagar los costos de todas las piezas.
- 3. GASTOS DE ENVÍO: No obstante lo anterior, el consumidor original se hace responsable de los gastos de envío incurridos para enviar el Producto o las partes a SEIKI o a un proveedor de servicios autorizado del cliente de SEIKI, para el diagnóstico, reparación o reemplazo. El consumidor es responsable de la seguridad del embalaje del producto y la utilización de un soporte confiable para transportar al proveedor de servicio autorizado de Seiki.

Para obtener el servicio de garantía y la información de solución de problemas llame a nuestra línea de :

1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)

Tenga a mano el modelo y número de serie, junto con su fecha de compra. También puede visitarnos en línea y registrar su producto SEIKI en:

www.SEIKI.com

Para recibir servicio de garantía, el comprador original debe contactarse con SEIKI para determinar el problema y los procedimientos de servicio. La prueba de compra en forma de factura de venta o factura cancelada, evidenciando que el producto está dentro del período de garantía aplicable, DEBERÁ ser presentada a SEIKI o un proveedor de servicio técnico autorizado, con el fin de obtener el servicio solicitado.

Exclusiones y limitaciones

Esta garantía cubre los defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo el uso normal, no comercial del producto, y no cubre (a) daños o fallas causadas por abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, instalación o mantenimiento inadecuado, alteración, accidente o excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones inadecuadas o realizadas de forma incorrecta por talleres no autorizados, (c) la instrucción o los ajustes de los consumidores en el lugar, (d) el transporte, envío, entrega, seguros, instalación o configuración de los costos iniciales; (e) costos de retirada del producto, transporte o costos de reinstalación; (f) el desgaste normal, daños superficiales o daños debidos a causas de fuerza mayor, accidente, (g) el uso comercial del producto, (h) la modificación de cualquier parte del producto. Además, esta garantía no cubre las imágenes "quemadas" en la pantalla. Esta garantía cubre sólo al consumidor original y no cubre los productos vendidos TAL CUAL o CON TODOS SUS DEFECTOS o consumibles (por ejemplo, fusibles, baterías, bombillas, etc) y la garantía no es válida si el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o eliminado del producto. Esta garantía es válida sólo en los Estados Unidos y Canadá, y sólo se aplica a los productos comprados y pagados en Estados Unidos y Canadá. Todas las piezas y productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, pasan a ser propiedad del garante.

NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO NO LIMITADA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EXCEPTO LAS EXPRESAMENTE DESCRITAS ARRIBA SE APLICARÁN. EL GARANTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESO INDICADO ARRIBA. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ VINCULANTE SOBRE EL GARANTE. LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL, A DISCRECIÓN ÚNICA DEL GARANTE, SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS DEL CONSUMIDOR. EL GARANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA CAUSADOS POR EL USO. MAL USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMIDOR NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SEIKI. ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL CONSUMIDOR ORIGINAL QUE COMPRÓ FL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIRI F.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños de forma directa o indirecta, ni permiten limitaciones sobre las garantías, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos y puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

SFIKITIO

a/c Servicio de atención al cliente digital de SEIKI 6880 Commerce Blvd., Canton, MI 48187 EE, UU customerservice@seikidigital.com

NO ENVIAMOS EL PRODUCTO A ESTA DIRECCIÓN. PÓNGASE EN CONTACTO CON SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER DIRECCIONES DE ENVÍO DE SERVICIO.

Service Hotline:

Ligne d'assistance téléphonique:

Línea de servicio:

1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)

www.SEIKI.com